yepp Sports
12:14AM Nor
yepp groove
001 NOR 00:01:42

AH68-01467D (Rev 0.0)

YP-60

SAMSUNG

เครื่องเล่นระบบเสียงดิจิตอล

yepp Sports™

yepp Sports
12:14AM Nor
yepp groove
001 NOR 00:01:42

- ฟังก์ชั่นสปอร์ต
- ฟังก์ชั่นการแปลงไฟล์
- อุปกรณ์เก็บข้อมูล
- เล่นเอ็มพี 3 และดับบลิวเอ็มเอ
- รับสัญญาณวิทยุ เอฟเอ็ม
- ระบบเสียงเซอร์ราวด์ 3 มิติ
- เล่นต่อเนื่องนานได้ถึง 15 ชั่วโมง

สารบัญ

การเตรียมการใช้งาน

- คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย 4
- ความปลอดภัยของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 6
- คำเตือนในการชาร์จซ้ำ 7
- การใช้งาน 8
- อุปกรณ์ 11
- ตำแหน่งของการควบคุม (yepp) 12

การเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์

- การเชื่อมต่อ yepp เข้ากับคอมพิวเตอร์ 14
- คู่มือการติดตั้ง USB ไดรฟเวอร์ 18
- การใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล 22
  - การดาวน์โหลด/อัพโหลดไฟล์ 22
  - การถอดสายเคเบิล USB 23
- การติดตั้ง yepp สตูดิโอ 24
  - การเรียกดูคำแนะนำบน yepp สตูดิโอ 26
- การติดตั้งฟิตเนสเมเนจเจอร์ 28
- การใช้ฟิตเนสเมเนจเจอร์ 30

การใช้งานเบื้องต้น

- การเล่นเพลง และปิดเครื่อง 34
- การปรับระดับเสียง/การใช้งานการล๊อคเครื่อง 35
- การค้นหาเพลง/ไฟล์เสียง 36
- การแปลงไฟล์ เอ็มพี 3 37
- การฟังวิทยุเอฟเอ็ม 38
- การแปลงไฟล์จากวิทยุเอฟเอ็ม 39

การใช้งานเพิ่มเติม

- การเล่นซ้ำวนไปมา 40
- โหมดเมนู 41
- การเปลี่ยนโหมด 42
- การตั้งค่าการใช้งานล่วงหน้า 43
- การเล่นโฟลเดอร์ 44
- การเลือกโหมดเล่น 45
- การเลือกซาวนด์เอฟเฟ็ค 46
- การจัดการไฟล์ 48
  - การลบ 48
  - การจัดรูปแบบ (Formatting) 48
- การตั้งเวลา 49
  - การตั้งนาฬิกา/เวลาปิด 49
  - การตั้งการปิดเครื่อง/เวลาไฟหน้าจอ 50
- การตั้งค่าสภาพการใช้งาน 51
  - หน้าจอ 51
    - ข้อมูล/ความคมชัด 51
  - การควบคุมเสียง 52
    - ระดับ WOW 52
    - อัตราสัญญาณในการแปลงไฟล์ 53
    - เปิด/ปิดเสียง บี๊ป/ระดับเสียงมาตรฐาน 53
  - การตั้งค่าการใช้งานพื้นที่เพิ่มเติม 54
    - ภาษา/หน่วย 54
- การใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 55
- การตั้งค่าวิทยุเอฟเอ็ม 56
- การใช้งานสปอร์ต 57

ภาคผนวก

- ตารางเมนู 62

รองรับการใช้งานผู้ใช้

- การแก้ปัญหา 64
- ข้อมูลทางเทคนิค 66

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของคุณ และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่อง

ห้ามวางในที่ที่มีอุณหภูมิสูง (อุณหภูมิสูงเกิน 35 C ̊ หรือ ต่ำกว่า -5 C ̊) ห้ามวางในที่ชื้น



ห้ามไม่ให้เครื่องถูกกระแทกอย่างรุนแรง

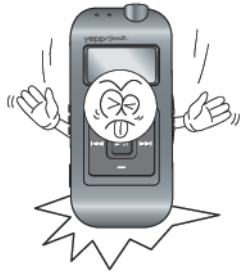

ห้ามไม่ให้ของเหลวใดๆ หกลงบนเครื่อง

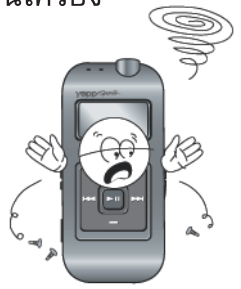

ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากกดทับลงบนเครื่อง



ห้ามมิให้เครื่องโดนสารเคมี เช่น น้ำมันเบนซิน และ ทินเนอร์



ห้ามใช้เครื่องใกล้บริเวณเครื่องใช้ที่สร้างสนามแม่เหล็กกำลังสูง

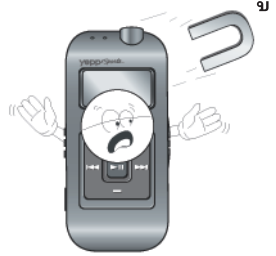

ห้ามวางเครื่องโดนแสงแดดโดยตรง หรือ แหล่งความร้อน



ห้ามเก็บเครื่องบริเวณที่มีฝุ่นละออง

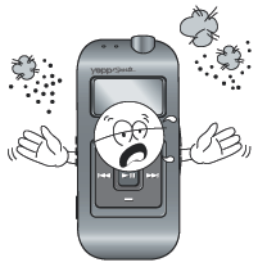

ห้ามถอด และซ่อมเครื่องด้วยตัวคุณเอง

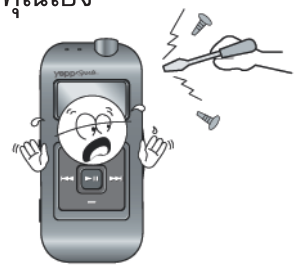

＊ โปรดทราบว่า เราขอสละสิทธิ์ความรับผิดชอบ สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บ และบันทึกไว้ที่สูญหายไป อันเกิดจากการเสียของเครื่อง การซ่อมแซม หรือเหตุอื่นๆ

หูฟัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยทางจราจร

- ห้ามใช้หูฟังในขณะทำการขับขี่รถยนต์ หรือขี่จักรยาน เพราะไม่เพียงเป็นอันตรายเท่านั้น ยังเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายด้วย
- อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้หากคุณปรับระดับเสียงหูฟังขึ้นมากเกินไป ในขณะเดินบนถนน โดยเฉพาะในขณะข้ามทางแยก

การป้องกันหูของคุณ

- ห้ามปรับระดับเสียงดังเกินไป แพทย์เตือนไม่ให้ใช้เสียงดังเป็นเวลานาน
- ปิดเครื่อง หรือหรี่เสียงลง หากมีเสียงดังขึ้นในหูของคุณ

สภาพแวดล้อมการใช้งาน

- สภาพแวดล้อมอุณหภูมิ : 5 ̊C~35 ̊C (41 ̊F~95 ̊F)
- ความชื้น : 10~75%

ข้อมูลสภาพแวดล้อม

- ปฏิบัติตามคำแนะนำของท้องถิ่นในการทิ้งขยะ เมื่อต้องการทิ้ง หีบห่อ แบตเตอรี่ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า
- หีบห่อของ yepp ใช้กระดาษแข็ง โพลีเอธีลีน ฯลฯ และไม่ได้ใช้วัสดุใดที่ไม่มีความจำเป็น

ความปลอดภัยของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

คำเตือน

เสี่ยงต่อการลัดวงจร/ห้ามเปิด

ชิ้นส่วนที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่องชาร์จ
อาจทำให้เกิดอันตรายจากการลัดวงจร
เพื่อความปลอดภัยของคุณห้ามเปิดเครื่องชาร์จ

อ่านคู่มือการใช้งานนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในขณะใช้เครื่องชาร์จ

คำเตือน

- ใช้เครื่องชาร์จให้ห่างจากน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงไฟไหม้ หรือการลัดวงจร

ข้อควรระวัง

- เพื่อหลีกเลี่ยงจากลัดวงจรโปรดใช้เครื่องชาร์จกับปลั๊กไฟฟ้าที่ใช้ได้กับตัวแปลงไฟฟ้าได้เท่านั้น
- โปรดดูให้แน่ใจว่าปลั๊กของเครื่องชาร์จ เสียบเข้ากับปลั๊กไฟฟ้าลงจนสุด

ข้อควรระวังสำหรับการชาร์จซ้ำ

เครื่องชาร์จมีมาพร้อมเครื่อง YP-60
โปรดดูให้แน่ใจว่าใช้เฉพาะเครื่องชาร์จที่มาพร้อมเครื่อง

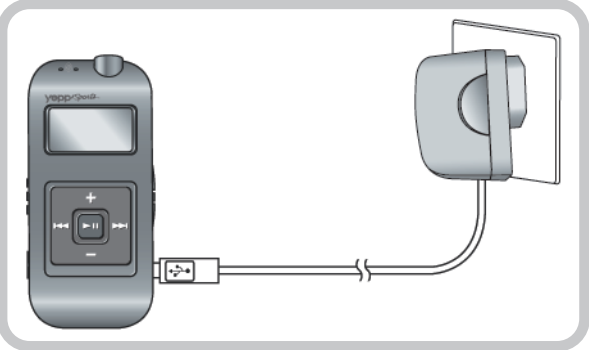

เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟฟ้า
∗ เมื่อทำการชาร์จเสร็จแล้ว
ข้อความ "FULLY CHARGED" จะปรากฏบนหน้าจอ
∗ การทำการชาร์จจะดำเนินต่อไปถึงแม้จะเสียบสายเคเบิล USB อยู่ก็ตาม

ข้อควรระวัง

- ห้ามทำการชาร์จนานเกินกว่าเวลาชาร์จที่ระบุไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงเพลิงไหม้
- ห้ามเสียบปลั๊กอุปกรณ์หลายชนิด จากปลั๊กไฟเดียวกัน
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้ภายในเครื่อง หรือตัวแปลงไฟฟ้าที่เสียหาย
- ทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อน สำหรับการใช้แบตเตอรที่ชาร์จซ้ำได้ในครั้งแรก หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้เป็นเวลาหลายเดือน
- ห้ามทำการชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้เกิน 6 ชั่วโมง
- การทำการชาร์จมากเกินไป หรือคายประจุออกมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง
- คุณสมควรทำการตรวจสอบระยะเวลาทำการชาร์จ และเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในที่ทำการชาร์จซ้ำได้ก้อนใหม่ เมื่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ที่ทำการชาร์จซ้ำได้ เป็นสินค้าบริโภค และความจุจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ในการยืดอายุของแบตเตอรี่ ให้ใช้แบตเตอรี่ที่ทำการชาร์จจนเต็มให้คายประจุจนหมด จากนั้นให้ชาร์จให้เต็มก่อนนำมาใช้ หากแบตเตอรี่ของคุณทำการชาร์จแบตเตอรี่ที่คายประจุยังไม่หมด เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่จะลดลง ในกรณีนี้ให้ทำการชาร์จจนเต็ม/คายประจุออกให้หมด หลายๆรอบ
- ห้ามนำวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น สร้อยคอ หรือเหรียญ มาสัมผัสกับขั้ว(ส่วนที่เป็นโลหะ)ของเครื่องชาร์จ และแบตเตอรี่ภายในที่ชาร์จซ้ำได้ เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าชอร์ตได้
- โปรดระมัดระวังที่จะไม่จับแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้ด้วยมือที่เปียก

ฟังก์ชั่นสปอร์ต

- ให้คุณออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์กว่า ด้วยการใช้งานการตรวจสอบจำนวนแคลอรี่ที่ใช้ อัตราการเต้นของหัวใจ และนาฬิกาจับเวลา

ฟังก์ชั่นการแปลงไฟล์

- คุณสามารถสร้างไฟล์ เอ็มพี3 ได้จากแหล่งภายนอกโดนใช้ช่องเสียบ ENC บนตัวเครื่อง
- คุณยังสามารถแปลงรายการวิทยุ เอฟเอ็มให้เป็นไฟล์เอ็มพี3ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

- คุณสามารถคัดลอก และจัดวางไฟล์ลงในเครื่องเล่น yepp โดยใช้วินโดวส์ เอกซพลอเรอร์

ระบบเสียงเซอร์ราวนด์ 3 มิติ

- คุณจะได้ยินเสียงทุ้มที่ลุ่มลึก และเสียงเซอร์ราวนด์ 3 มิติ
- SRS(●) WOW เป็นเครื่องหมายการค้าของ SRS Labs, Inc
  เทคโนโลยี WOW เป็นความร่วมมือภายใต้การอนุญาตของ
  SRS Labs, Inc

การเล่นเอ็มพี 3 และ ดับบลิวเอ็มเอ

- เอ็มพี 3 เป็นรูปแบบเสียง MPEG1 Layer3
- ดับบลิวเอ็มเอ เป็นรูปแบบเสียงไมโครซอฟท์วินโดวส์มีเดีย

DIGITAL SOUND yepp'

การรับสัญญาณเอฟเอ็ม

- การรับฟังรายการวิทยุ เอฟเอ็มทำได้อย่างง่ายดายด้วยระบบค้นหาคลื่นความถี่อัตโนมัติ และการใช้งานหน่วยความจำคลื่นความถี่

ระบบเสียง

- คุณสามารถปรับอิควอไลเซอร์ได้ด้วยตัวคุณเอง

เล่นอย่างต่อเนื่องได้ถึง 15 ชั่วโมง

- ด้วยการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโพลีเมอร์ชาร์จซ้ำได้ ทำให้สามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องได้ถึง 15 ชั่วโมง

อุปกรณ์

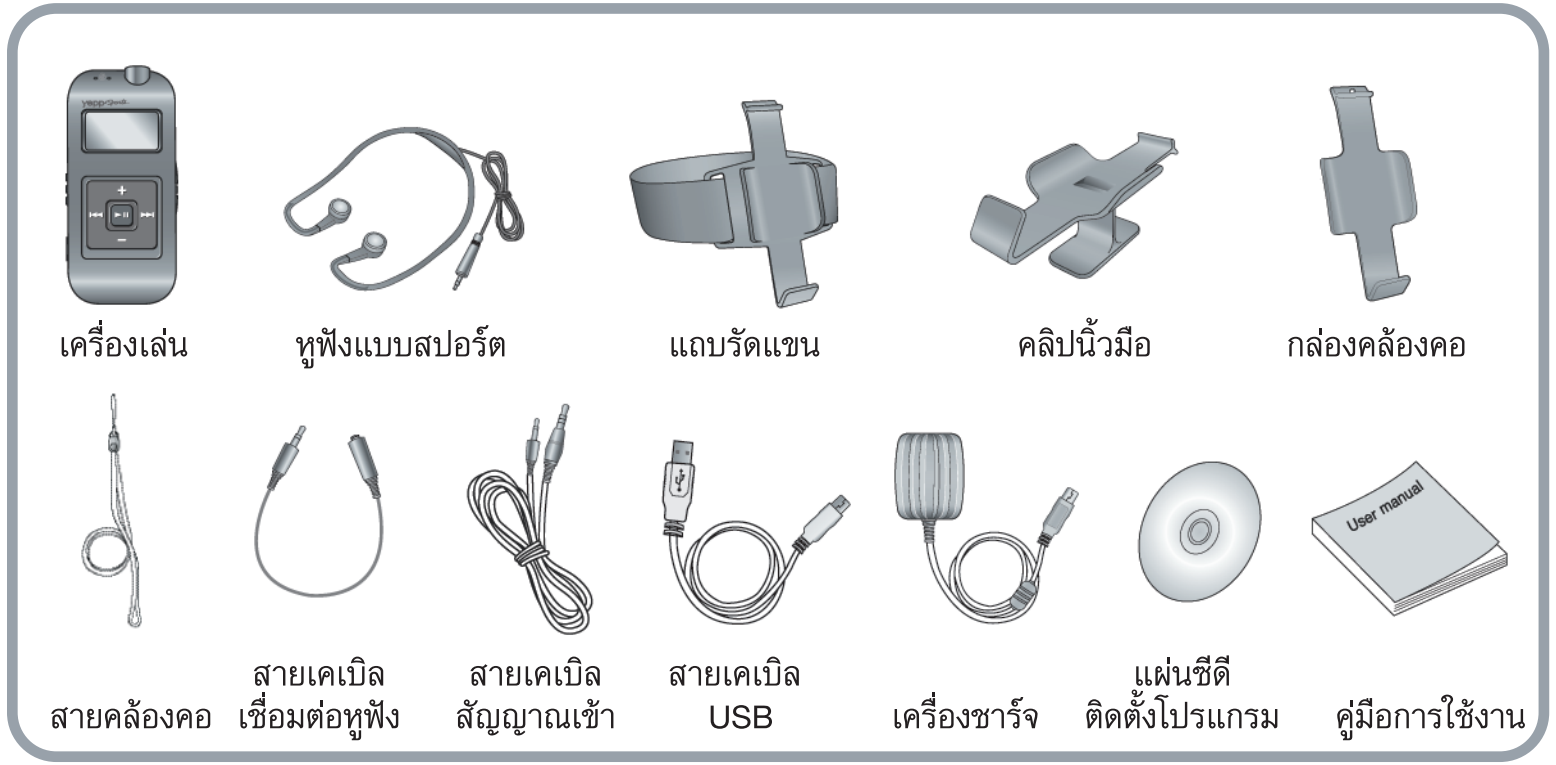
เครื่องเล่น
หูฟังแบบสปอร์ต
แถบรัดแขน
คลิปนิ้วมือ
กล่องคล้องคอ
สายคล้องคอ
สายเคเบิล เชื่อมต่อหูฟัง
สายเคเบิล สัญญาณเข้า
สายเคเบิล USB
เครื่องชาร์จ
แผ่นซีดี ติดตั้งโปรแกรม
คู่มือการใช้งาน
User manual

รุ่น	YP-60 H	YP-60 V	YP-60 X	YP-60 Z
หน่วยความจำในตัว	128MB	256MB	512MB	1GB

- ความจุของหน่วยความจำในตัวที่ใช้ได้จะน้อยกว่าที่แสดงตามการใช้เฟิร์มแวร์ภายในที่ใช้หน่วยความจำไปด้วยเช่นเดียวกัน
- รูปแบบของอุปกรณ์อาจเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตำแหน่งของการควบคุม (yepp)

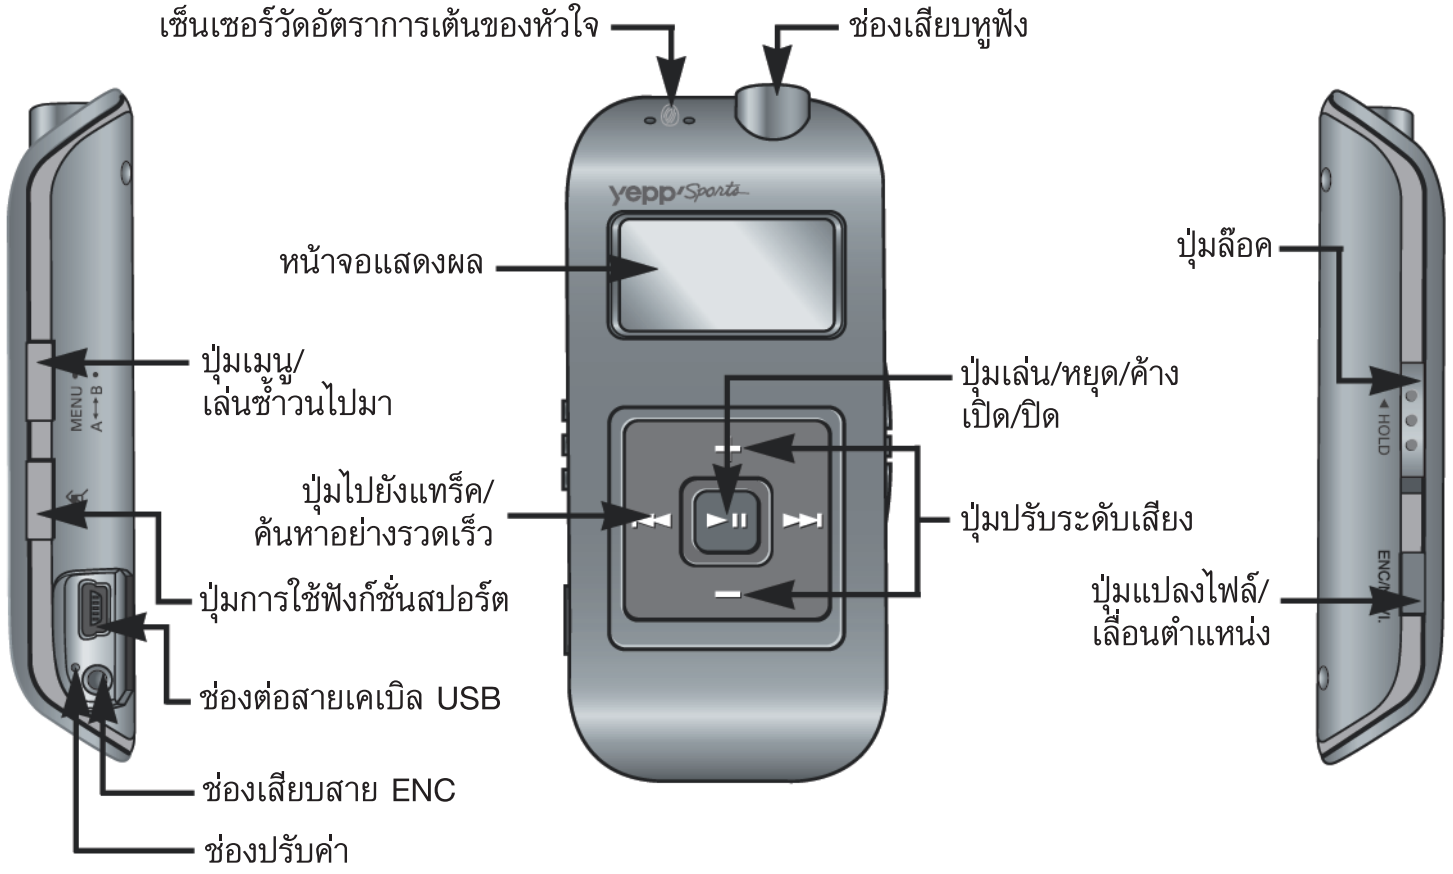
เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
ช่องเสียบหูฟัง
yepp Sports
หน้าจอแสดงผล
ปุ่มล็อค
ปุ่มเมนู/
เล่นซ้ำวนไปมา
MENU
A↔B
ปุ่มเล่น/หยุด/ค้าง
เปิด/ปิด
HOLD
ปุ่มไปยังแทร็ค/
ค้นหาอย่างรวดเร็ว
ปุ่มปรับระดับเสียง
ปุ่มการใช้ฟังก์ชั่นสปอร์ต
ปุ่มแปลงไฟล์/
เลื่อนตำแหน่ง
ENC/VOL.
ช่องต่อสายเคเบิล USB
ช่องเสียบสาย ENC
ช่องปรับค่า

หน้าจอแสดงผล

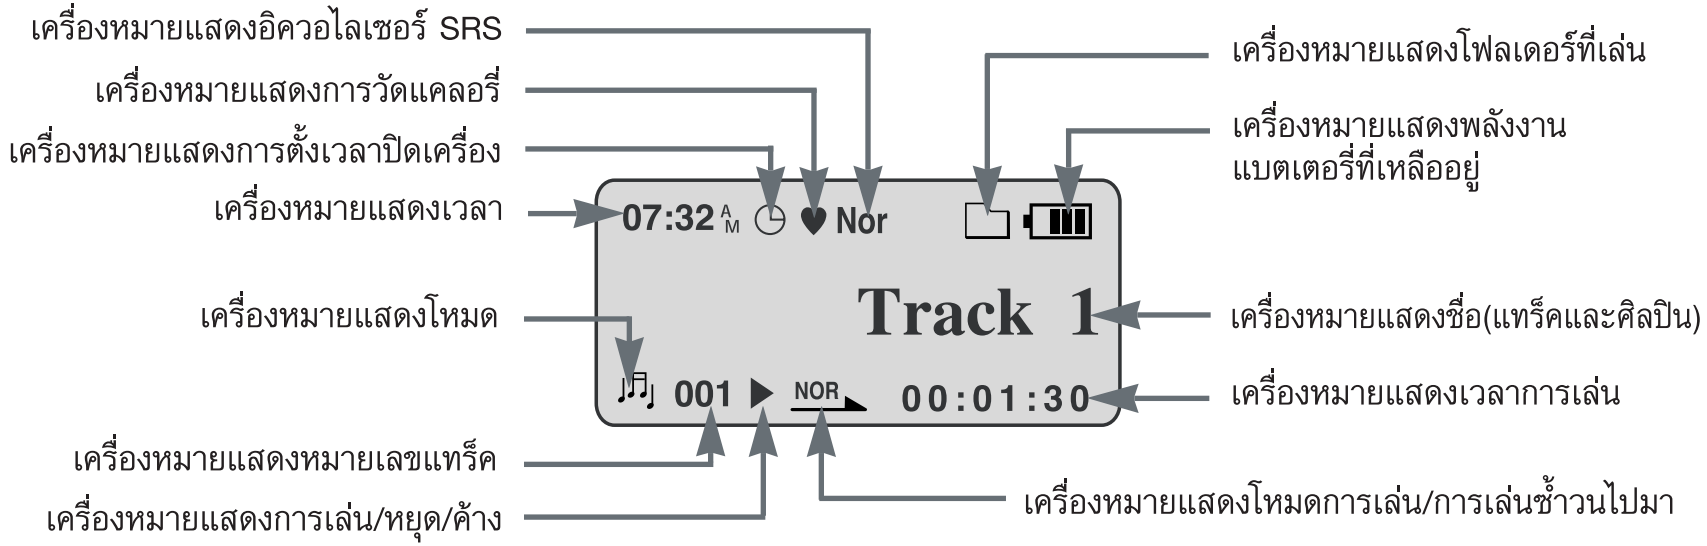
เครื่องหมายแสดงอิควอไลเซอร์ SRS
เครื่องหมายแสดงการวัดแคลอรี่
เครื่องหมายแสดงการตั้งเวลาปิดเครื่อง
เครื่องหมายแสดงเวลา
เครื่องหมายแสดงโหมด
เครื่องหมายแสดงหมายเลขแทร็ค
เครื่องหมายแสดงการเล่น/หยุด/ค้าง
07:32 AM
Nor
Track 1
001
NOR
00:01:30
เครื่องหมายแสดงโฟลเดอร์ที่เล่น
เครื่องหมายแสดงพลังงาน
แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
เครื่องหมายแสดงชื่อ(แทร็คและศิลปิน)
เครื่องหมายแสดงเวลาการเล่น
เครื่องหมายแสดงโหมดการเล่น/การเล่นซ้ำวนไปมา

หมายเหตุ

- หากเครื่องไม่สนองตอบใดๆ หลังการกดปุ่มใดๆให้ปรับค่าเครื่องใหม่ โดยกดปุ่มปรับค่าด้วยเข็ม

การเชื่อมต่อ yepp เข้ากับคอมพิวเตอร์

ระบบที่ใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีคุณลักษณะต่อไปนี้
- เพนเทียม 133 MHz หรือมากกว่า
- วินโดวส์ 98SE/ME/2000/XP
- พื้นที่ที่สามารถใช้งานได้ของฮาร์ดดิสก์ 40MB
- ซีดีรอม-ไดรฟ์
  (ความเร็ว 2 เท่า หรือมากกว่า)
- รองรับช่องเสียบ USB (1.1)
- ไดเร็ค X 8.0 หรือสูงกว่า

ก่อนหน้าการเชื่อมต่อ yepp เข้ากับคอมพิวเตอร์โปรดดูให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง USB ไดรฟ์เวอร์แล้ว หากข้อความ "Add New Hardware Wizard"(เพิ่มฮาร์ดแวร์วิซาร์ดใหม่) ปรากฏ ให้กดปุ่ม [Cancel] (ยกเลิก) และติดตั้ง USB ไดรฟ์เวอร์

การติดตั้งซอฟต์แวร์

1 ใส่แผ่นซีดีการติดตั้งเข้าสู่ ซีดี-รอมไดรฟ์ หน้าจอดังรูปข้างล่างจะปรากฏ เลือกรายการ [yepp USB Driver]

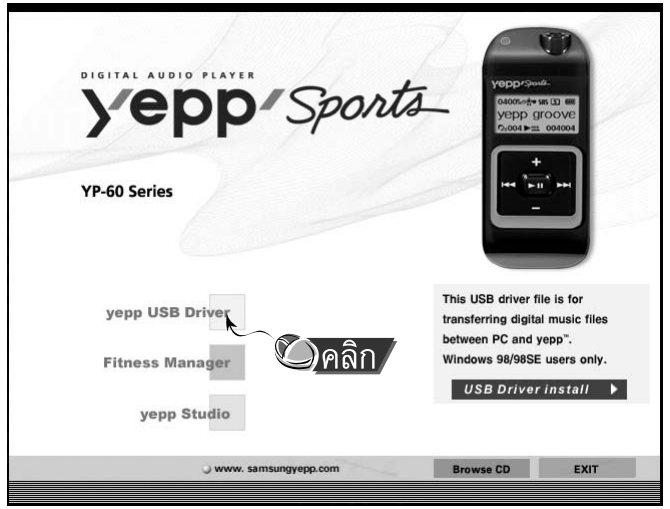
DIGITAL AUDIO PLAYER
yepp Sports
YP-60 Series
yepp USB Driver
Fitness Manager
yepp Studio
คลิก
USB Driver install
www. samsungyepp.com
Browse CD
EXIT

This USB driver file is for transferring digital music files between PC and yepp™. Windows 98/98SE users only.

2 เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้


Choose Setup Language
OK
Cancel
คลิก

Select the language for this installation from the choices below.

English

3 คลิกที่รายการ [Next] (ถัดไป) ในหน้าจอที่ปรากฏขั้นถัดไป

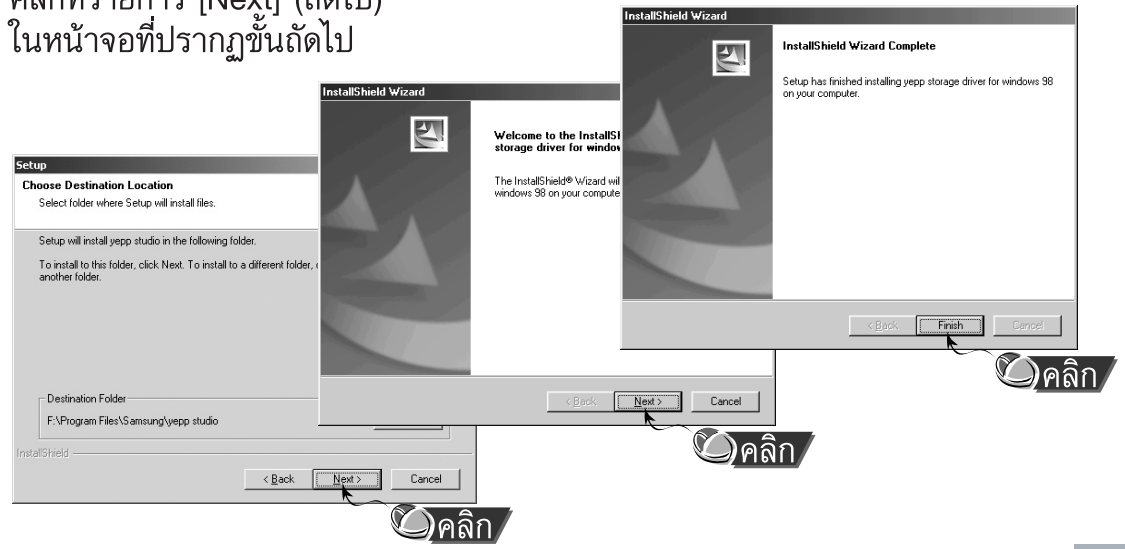
Setup
InstallShield Wizard
InstallShield Wizard
InstallShield
< Back
Next >
Cancel
Finish
คลิก
คลิก
คลิก

Choose Destination Location

Select folder where Setup will install files.

Setup will install yepp studio in the following folder.

To install to this folder, click Next. To install to a different folder, another folder.

Destination Folder

F:\Program Files\Samsung\yepp studio

Welcome to the InstallSh storage driver for windo

The InstallShield® Wizard wil windows 98 on your compute

InstallShield Wizard Complete

Setup has finished installing yepp storage driver for windows 98 on your computer.

มีต่อ...

การเชื่อมต่อ yepp เข้ากับคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อ yepp เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB

4 เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับช่องเสียบสายเคเบิล USB ของคอมพิวเตอร์

5 เชื่อมต่อปลายสายเคเบิล USB อีกด้านเข้าสู่ช่องเสียบสายเคเบิล USB บริเวณด้านขวาของตัวเครื่อง yepp

- หากคุณถอดสายเคเบิล USB ออกจากคอมพิวเตอร์ขณะใช้คำสั่ง หรือเริ่มทำการติดตั้ง USB ไดรฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง

6 USB ไดรฟ์เวอร์ที่ติดตั้งไว้พร้อมข้อความบอกว่ากำลังทำการค้นหาอุปกรณ์ใหม่ คุณอาจไม่พบหน้าจอในขณะทำการติดตั้ง ให้ไปที่การจัดการอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบว่า การติดตั้งได้จัดทำสมบูรณ์แล้ว หรือไม่

7 ในขณะทำการติดตั้ง USB ไดรฟเวอร์
เครื่อง "SAMSUNG YP-60" จะแสดงในรายการ
[System Properties] [Device Manager]
(ข้อมูลระบบ)   (การจัดการอุปกรณ์)

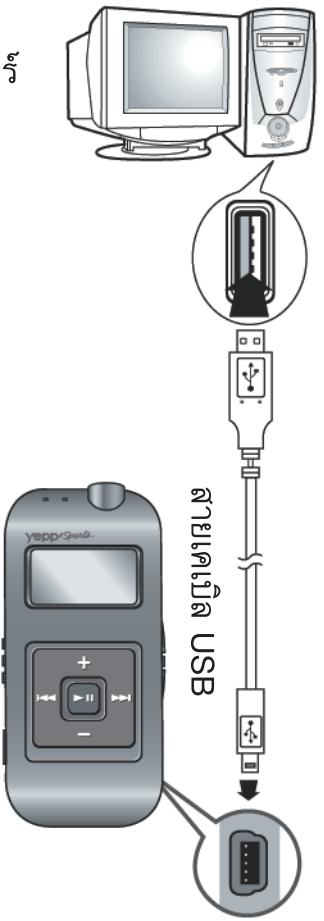

วิธีการตรวจสอบ USB ไดรฟเวอร์

- วินโดวส์ 98/ME :
  Control Panel → System → Device Manager →
  Disk drivers → SAMSUMG YP-60
- วินโดวส์ 2000 :
  Control Panel → System → Hardware →
  Device Manager → Disk drivers →
  SAMSUMG YP-60 USB Device
- วินโดวส์ XP :
  Control Panel → System → Hardware →
  Device Manager → Disk drivers →
  SAMSUMG YP-60 USB Device

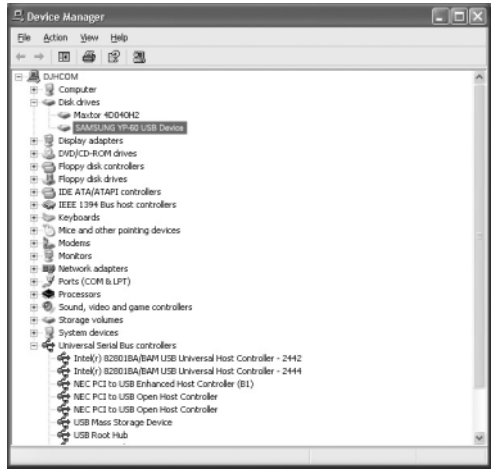

DJHCOM
Computer
Disk drives
  Maxtor 4D040H2
  SAMSUNG YP-60 USB Device
Display adapters
DVD/CD-ROM drives
Floppy disk controllers
Floppy disk drives
IDE ATA/ATAPI controllers
IEEE 1394 Bus host controllers
Keyboards
Mice and other pointing devices
Modems
Monitors
Network adapters
Ports (COM & LPT)
Processors
Sound, video and game controllers
Storage volumes
System devices
Universal Serial Bus controllers
  Intel(r) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442
  Intel(r) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444
  NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
  NEC PCI to USB Open Host Controller
  NEC PCI to USB Open Host Controller
  USB Mass Storage Device
  USB Root Hub

8 เมื่อ USB ไดรฟเวอร์ไม่ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ โปรดดูหน้าถัดไป

การติดตั้ง USB ไดรฟเวอร์ด้วยตัวเอง

หาก USB ไดรฟเวอร์ อยู่ในตำแหน่งอยู่แล้ว ให้ไปที่รายการ "Downloading/Uploading files"
หาก USB ไดรฟเวอร์ ไม่อยู่ในตำแหน่งให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อเกิดความผิดพลาดในขณะติดตั้ง USB ไดรฟเวอร์

1 ตรวจสอบ Device manager

- วินโดวส์ 98,ME:
  Control Panel → System → Device Manager
- วินโดวส์ 2000:
  Control Panel → System → Hardware → Device Manager
- วินโดวส์ XP:
  Control Panel → System → Hardware → Device Manager

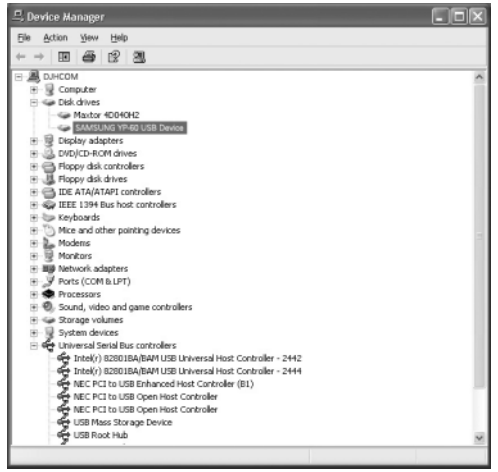

```
DJHCOM
  Computer
  Disk drives
    Maxtor 4D040H2
    SAMSUNG YP-60 USB Device
  Display adapters
  DVD/CD-ROM drives
  Floppy disk controllers
  Floppy disk drives
  IDE ATA/ATAPI controllers
  IEEE 1394 Bus host controllers
  Keyboards
  Mice and other pointing devices
  Modems
  Monitors
  Network adapters
  Ports (COM & LPT)
  Processors
  Sound, video and game controllers
  Storage volumes
  System devices
  Universal Serial Bus controllers
    Intel(r) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442
    Intel(r) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444
    NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
    NEC PCI to USB Open Host Controller
    NEC PCI to USB Open Host Controller
    USB Mass Storage Device
    USB Root Hub
```

2 ตรวจสอบดูว่าหากรายการอุปกรณ์ที่แสดง มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) หรือเครื่องหมายปรัศนีย์ (?) กำกับหรือไม่ (แสดงเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก หรืออุปกรณ์ USB)

3 คลิก 2 ครั้งที่รายการอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) หรือเครื่องหมายปรัศนีย์ (?)

4 หลังจากเลือกไดรฟเวอร์
ให้คลิกที่รายการ [Update Driver]
(ปรับค่าไดรฟเวอร์)

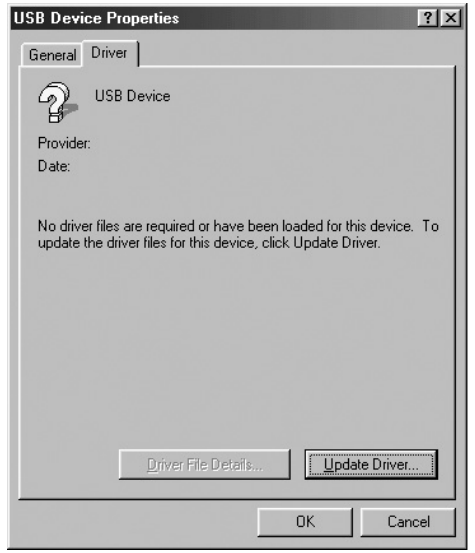

USB Device

Provider:
Date:

No driver files are required or have been loaded for this device. To update the driver files for this device, click Update Driver.

5 เลือกไดรฟเวอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
คลิกที่รายการ [Next] (ถัดไป)
เพื่อจบรายการ

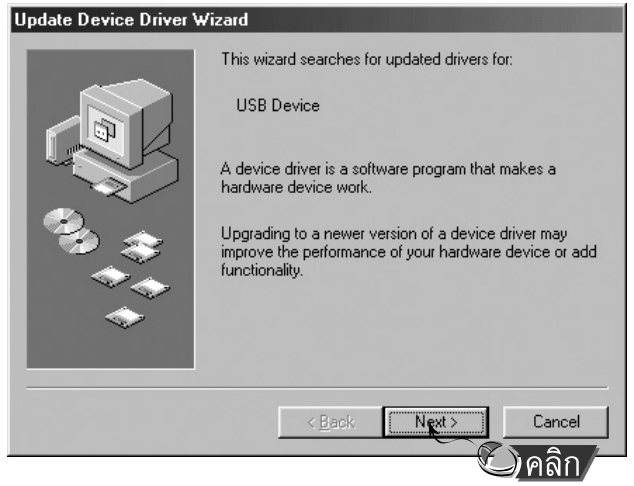

This wizard searches for updated drivers for:

USB Device

A device driver is a software program that makes a hardware device work.

Upgrading to a newer version of a device driver may improve the performance of your hardware device or add functionality.

การติดตั้ง USB ไดรฟเวอร์ ด้วยตนเอง

ในวินโดวส์ 98

คลิกที่รายการ [Next] (ถัดไป) ในชุดของหน้าจอที่ปรากฏ

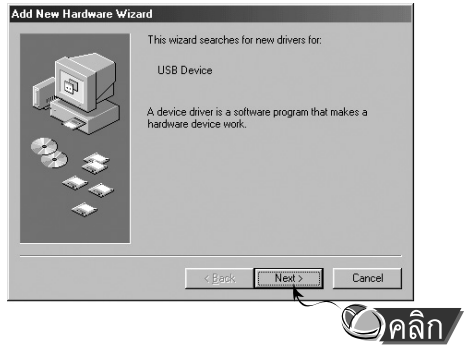
This wizard searches for new drivers for:

USB Device

A device driver is a software program that makes a hardware device work.

Add New Hardware Wizard
< Back
Next >
Cancel
คลิก

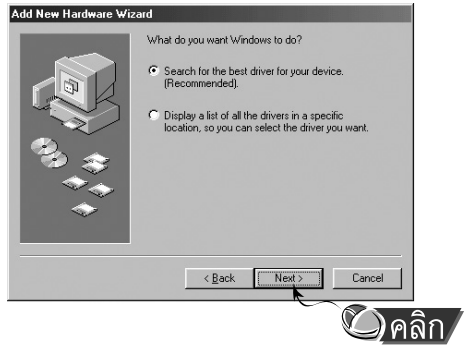
What do you want Windows to do?

● Search for the best driver for your device. (Recommended).

○ Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.

Add New Hardware Wizard
< Back
Next >
Cancel
คลิก

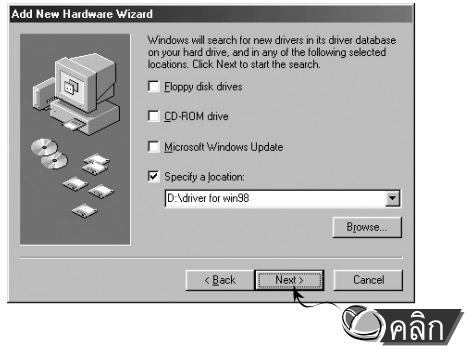
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.

☐ Floppy disk drives

☐ CD-ROM drive

☐ Microsoft Windows Update

☑ Specify a location:

D:\driver for win98

Add New Hardware Wizard
Browse...
< Back
Next >
Cancel
คลิก

เลือกรายการ [Specify a location] (ระบุตำแหน่ง) ◀
และจากนั้นเลือกรายการ
[CD-ROM] ไดรฟเวอร์สำหรับวินโดวส์ 98

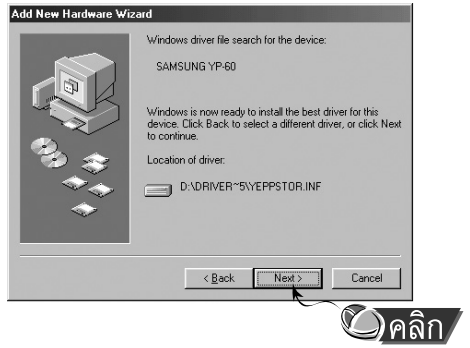
Windows driver file search for the device:

SAMSUNG YP-60

Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.

Location of driver:

D:\DRIVER~5\YEPPSTOR.INF

Add New Hardware Wizard
< Back
Next >
Cancel
คลิก

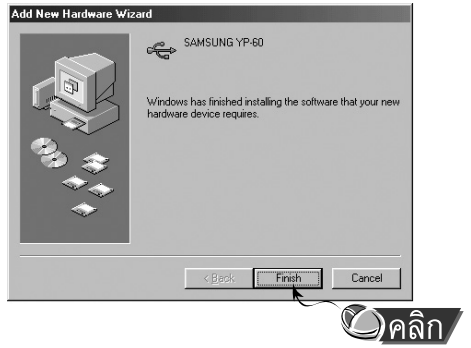
SAMSUNG YP-60

Windows has finished installing the software that your new hardware device requires.

Add New Hardware Wizard
< Back
Finish
Cancel
คลิก

- คุณต้องเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้งเพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์

การใช้พื้นที่จัดเก็บที่เคลื่อนย้าย

การดาวน์โหลด/อัพโหลดไฟล์

1 เชื่อมต่อ yepp เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดเครื่อง

2 เลือกโปรแกรมวินโดวส์เอ็กพลอเรอร์ บนคอมพิวเตอร์

3 เลือกไฟล์ที่จะจัดเก็บ และลากไปยังวางที่ สัญลักษณ์ Removable disk (ตามลำดับตัวเลข ตัวอักษร)

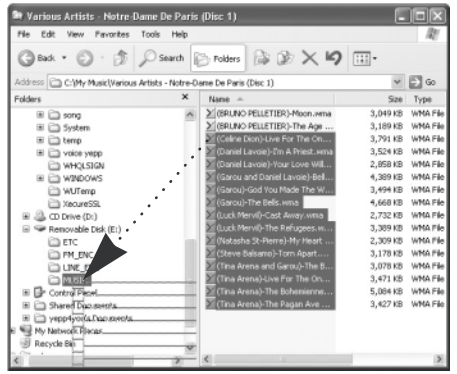

หมายเหตุ

- ไฟล์เพลงสามารถเล่นได้เฉพาะเมื่อมีการดาวน์โหลดลงในโฟลเดอร์ MUSIC หรือ โฟลเดอร์ด้านล่างขวาของโฟลเดอร์ MUSIC เท่านั้น
- ลำดับของไฟล์เพลงไม่สัมพันธ์กับลำดับในการเล่น เมื่อคุณเลือกรายการ Removeable Disk ในวินโดวส์เอ็กพลอเรอร์
- ในขณะที่ทั้งรายการ DOWNLOAD หรือ UPLOAD บนหน้าจอLCD ของ yepp เปิดอยู่ ห้ามถอดสายเคเบิล USB เพราะจะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานบกพร่องได้

การถอดสายเคเบิล USB

หลังจากทำการถ่ายโอนไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณต้องถอดสายเคเบิลตามวิธีดังต่อไปนี้:

1 คลิก 2 ครั้ง บนลูกศรสีเขียว บนแถบคำสั่งด้านล่างขวาของหน้าจอ

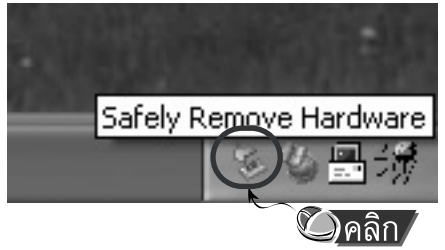
Safely Remove Hardware
คลิก

2 เมื่อข้อความ [Hardware device stopped] (หยุดใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์) ปรากฏ กดปุ่ม [OK] (ตกลง) และถอดสายเคเบิล USB ออก

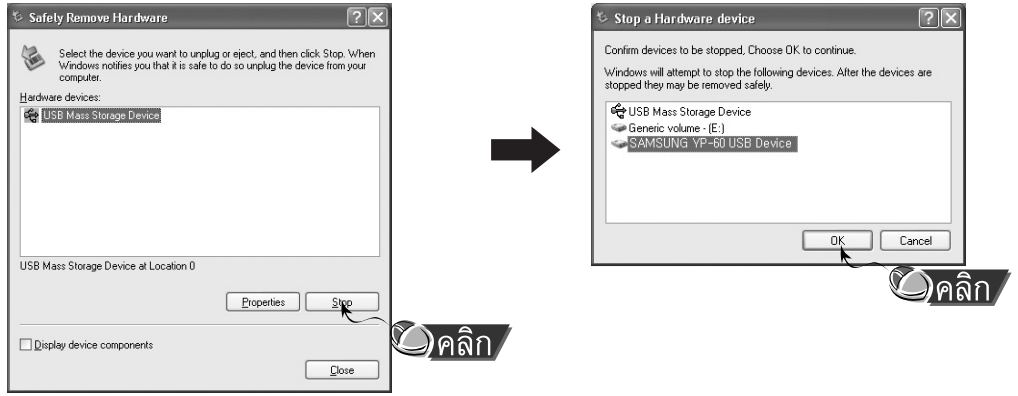
Safely Remove Hardware
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
Properties
Stop
☐ Display device components
Close
คลิก
Stop a Hardware device
USB Mass Storage Device
Generic volume - (E:)
SAMSUNG YP-60 USB Device
OK
Cancel
คลิก

Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.

USB Mass Storage Device at Location 0

Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.

Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.

หมายเหตุ

- ในการหาเครื่องหมายของ วินโดวส์ 98 ให้วางเมาส์ไปบนพอร์ตเทเบิลไดรฟ์ และคลิกด้านขวาของเมาส์เพื่อเลือกรายการ "Eject" (เปิดออก)
(เมื่อข้อความ "READY" ปรากฏ บนหน้าจอ LCD ของ yepp หลังจากใช้งานรายการ "Eject" ให้ถอดสายเคเบิลออก)

การติดตั้ง yepp สตูดิโอ

1 ใส่แผ่น ซีดี ติดตั้งโปรแกรมลงใน ซีดี-รอมไดรฟ์
เลือกรายการ [yepp Studio]

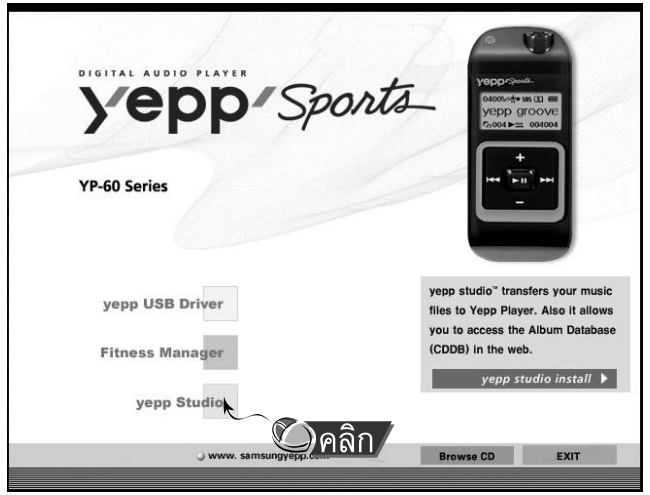
DIGITAL AUDIO PLAYER
yepp Sports
YP-60 Series
yepp USB Driver
Fitness Manager
yepp Studio
yepp studio install
www. samsungyepp.com
Browse CD
EXIT
คลิก

yepp studio™ transfers your music files to Yepp Player. Also it allows you to access the Album Database (CDDB) in the web.

2 เลือกภาษา

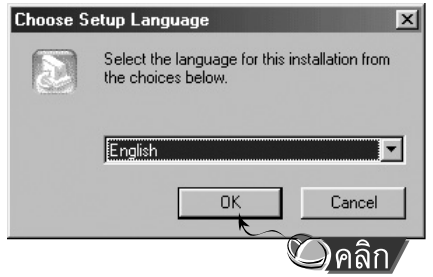
Choose Setup Language
OK
Cancel
คลิก

Select the language for this installation from the choices below.

English

3 คลิกที่ [Next] (ถัดไป) ในชุดของหน้าจอที่ปรากฏ

- โปรดดูคำแนะนำ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมของวิธีใช้ yepp สตูดิโอ

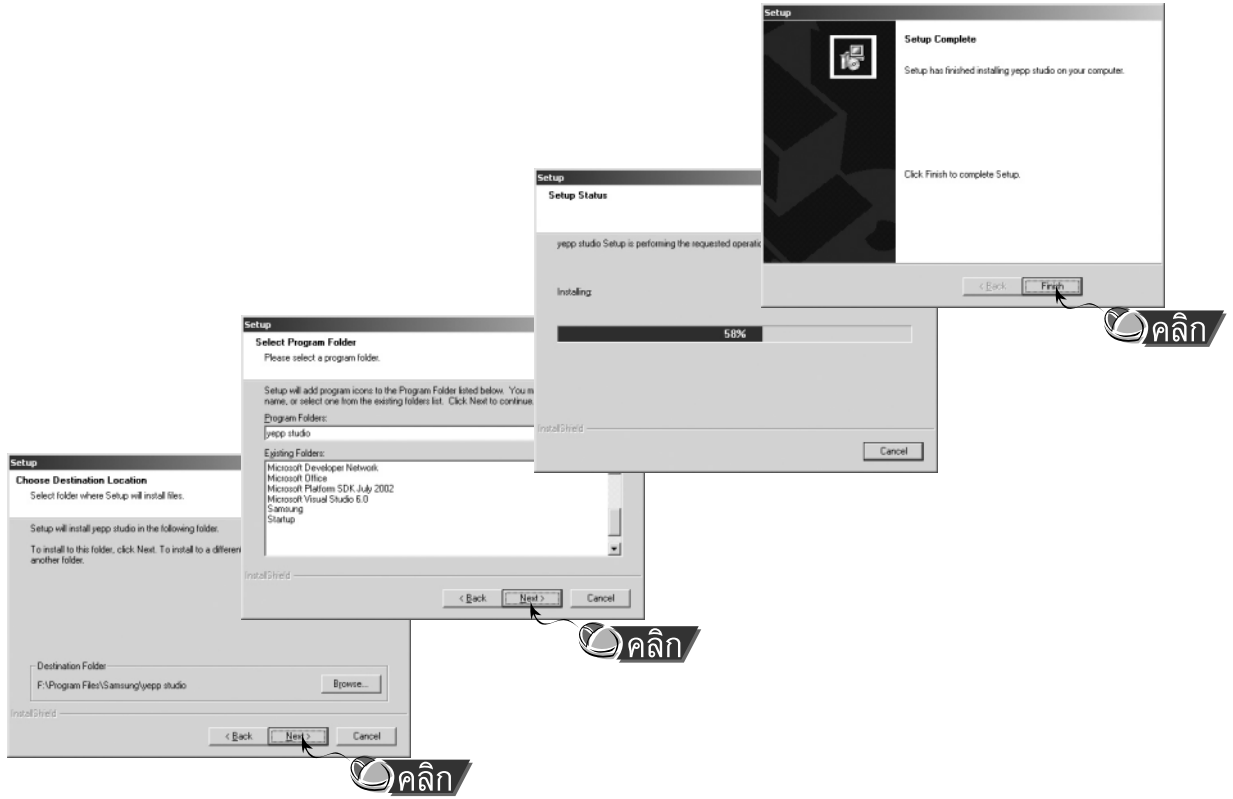
Setup
< Back
Next >
Cancel
Browse...
InstallShield
Finish
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก

Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
Setup will install yepp studio in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a differen
another folder.
Destination Folder
F:\Program Files\Samsung\yepp studio

Select Program Folder
Please select a program folder.
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You m
name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folders:
yepp studio
Existing Folders:
Microsoft Developer Network
Microsoft Office
Microsoft Platform SDK July 2002
Microsoft Visual Studio 6.0
Samsung
Startup

Setup Status
yepp studio Setup is performing the requested operatio
Installing:
58%

Setup Complete
Setup has finished installing yepp studio on your computer.
Click Finish to complete Setup.

การติดตั้ง yepp สตูดิโอ

การเรียกดูคำแนะนำของ yepp สตูดิโอ

เปิดโปรแกรม yepp สตูดิโอและกดปุ่ม F1
- คำแนะนำจะปรากฏ

เลื่อนลูกศรไปยังด้านบนของ yepp สตูดิโอและคลิกด้านขวาของเมาส์
หน้าจอการเลือกเหล่านี้จะปรากฏ
- คลิกบนคำแนะนำ และหน้าจอคำแนะนำจะปรากฏ

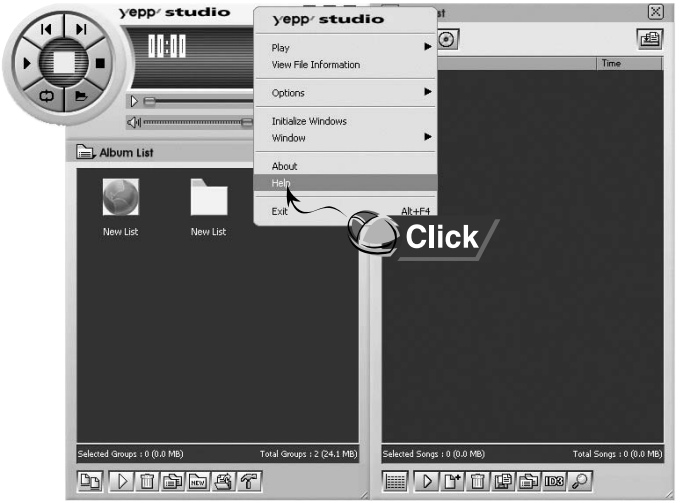
yepp studio
00:00
Album List
New List
New List
Time
yepp studio
Play
View File Information
Options
Initialize Windows
Window
About
Help
Exit
Alt+F4
Click
Selected Groups : 0 (0.0 MB)
Total Groups : 2 (24.1 MB)
Selected Songs : 0 (0.0 MB)
Total Songs : 0 (0.0 MB)

➡

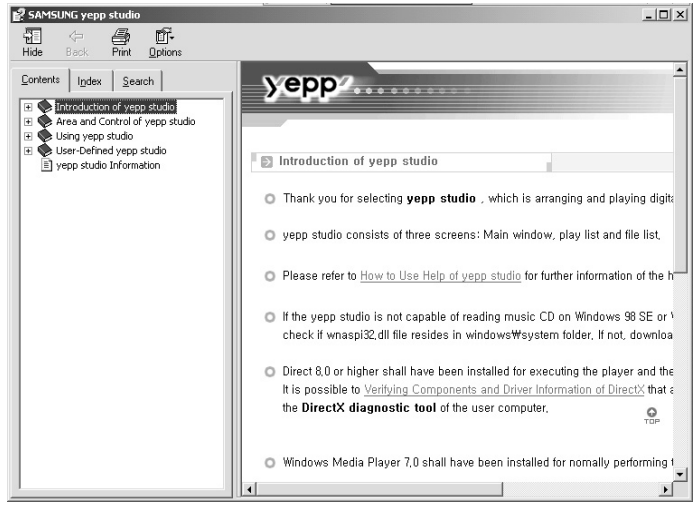
SAMSUNG yepp studio
Hide
Back
Print
Options
Contents
Index
Search
Introduction of yepp studio
Area and Control of yepp studio
Using yepp studio
User-Defined yepp studio
yepp studio Information
yepp
TOP

Introduction of yepp studio

○ Thank you for selecting **yepp studio** , which is arranging and playing digit

○ yepp studio consists of three screens: Main window, play list and file list,

○ Please refer to How to Use Help of yepp studio for further information of the h

○ If the yepp studio is not capable of reading music CD on Windows 98 SE or
check if wnaspi32.dll file resides in windows₩system folder, If not, downloa

○ Direct 8.0 or higher shall have been installed for executing the player and the
It is possible to Verifying Components and Driver Information of DirectX that
the **DirectX diagnostic tool** of the user computer.

○ Windows Media Player 7.0 shall have been installed for nomally performing

หมายเหตุ

- เทคโนโลยีการจดจำเสียงเพลง และข้อมูลที่สัมพันธ์กัน จัดขึ้นโดย Gracenote and Bracenote CDDB® Music Recognition Service℠
- CDDB เป็นเครื่องหมายการค้าของ Gracenote สัญลักษณ์ และตัวพิมพ์สัญลักษณ์ Gracenote สัญลักษณ์ และตัวพิมพ์สัญลักษณ์ Gracenote CDDB และสัญลักษณ์ "Powered by Gracenote CDDB" เป็นเครื่องหมายการค้าของ Gracenote Music Recognition Service และ MRS เป็นเครื่องหมายการบริการของ Gracenote
- หากไฟร์วอลล์ ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ อาจทำให้การนำข้อมูล CDDB เข้าเป็นไปไม่ได้

การติดตั้ง ฟิตเนสส์เมเนเจอร์

1 ใส่แผ่นซีดีโปรแกรมลงในช่อง ซีดี-รอมไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์
เลือกรายการ [Fitness Manager] (ฟิตเนสส์เมเนเจอร์)

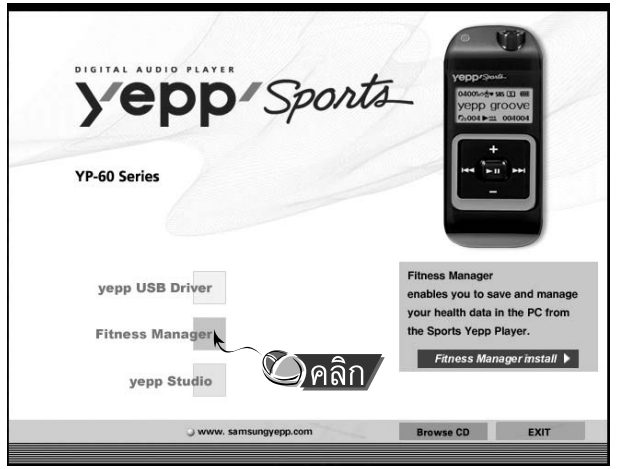
DIGITAL AUDIO PLAYER
yepp Sports
YP-60 Series
yepp USB Driver
Fitness Manager
yepp Studio
Fitness Manager install
www. samsungyepp.com
Browse CD
EXIT
คลิก

Fitness Manager enables you to save and manage your health data in the PC from the Sports Yepp Player.

2 เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

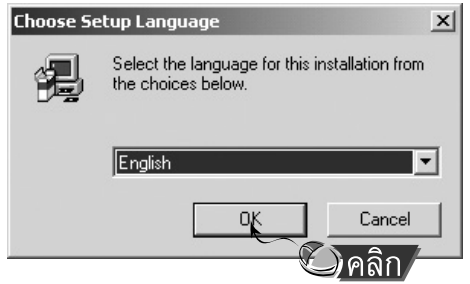
Choose Setup Language
OK
Cancel
คลิก

Select the language for this installation from the choices below.

English

3 คลิกที่ [Next] (ถัดไป) ในชุดของหน้าจอที่ปรากฏ

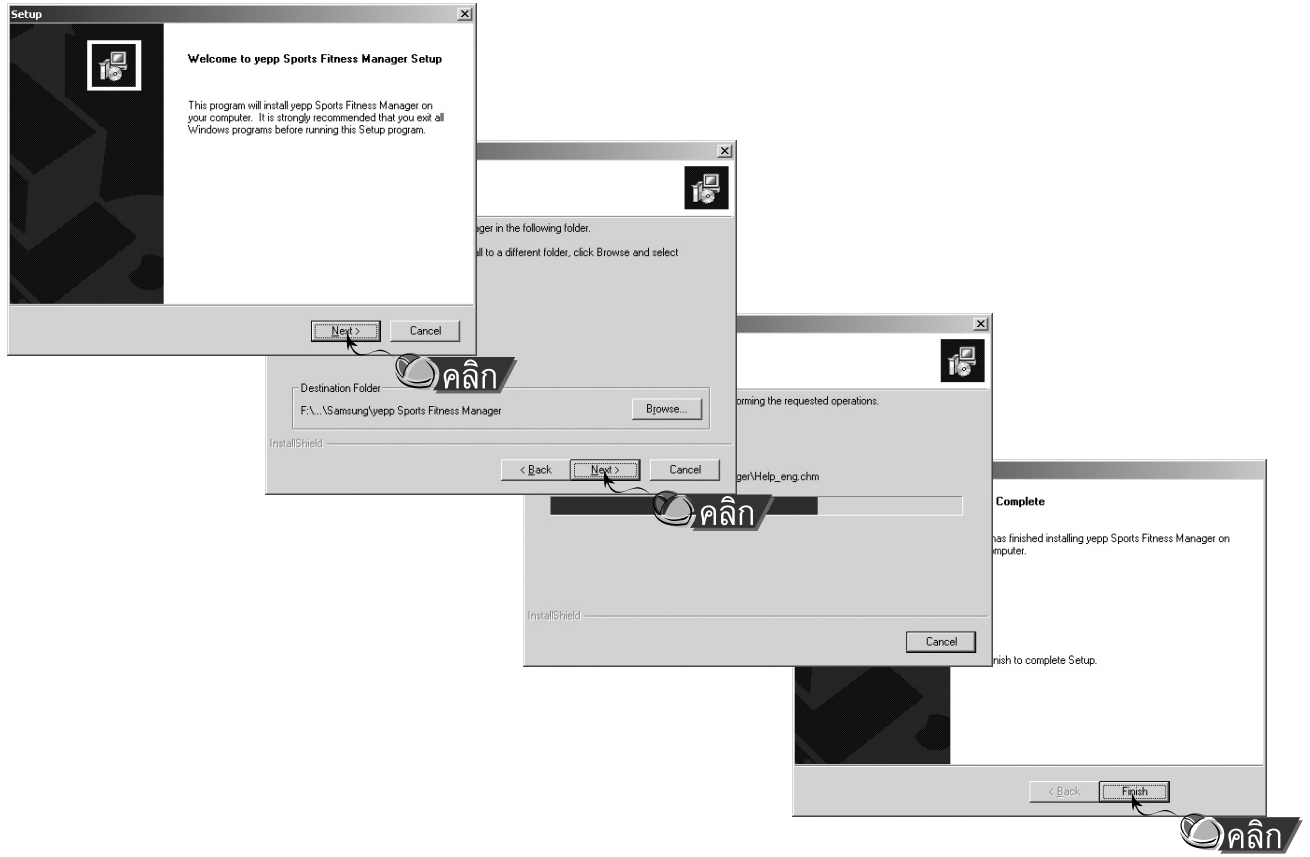
Setup
Next >
Cancel
คลิก
< Back
Next >
Cancel
Browse...
InstallShield
คลิก
Cancel
< Back
Finish
คลิก

Welcome to yepp Sports Fitness Manager Setup

This program will install yepp Sports Fitness Manager on your computer. It is strongly recommended that you exit all Windows programs before running this Setup program.

ger in the following folder.

ll to a different folder, click Browse and select

Destination Folder

F:\...\Samsung\yepp Sports Fitness Manager

orming the requested operations.

ger\Help_eng.chm

Complete

nas finished installing yepp Sports Fitness Manager on mputer.

nish to complete Setup.

การใช้ฟิตเนสส์เมเนเจอร์

การเข้าใช้งาน

1 เปิดเครื่อง yepp และเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

2 คลิกที่ [yepp Sports Fitness Manager] บนเดสก์ทอป

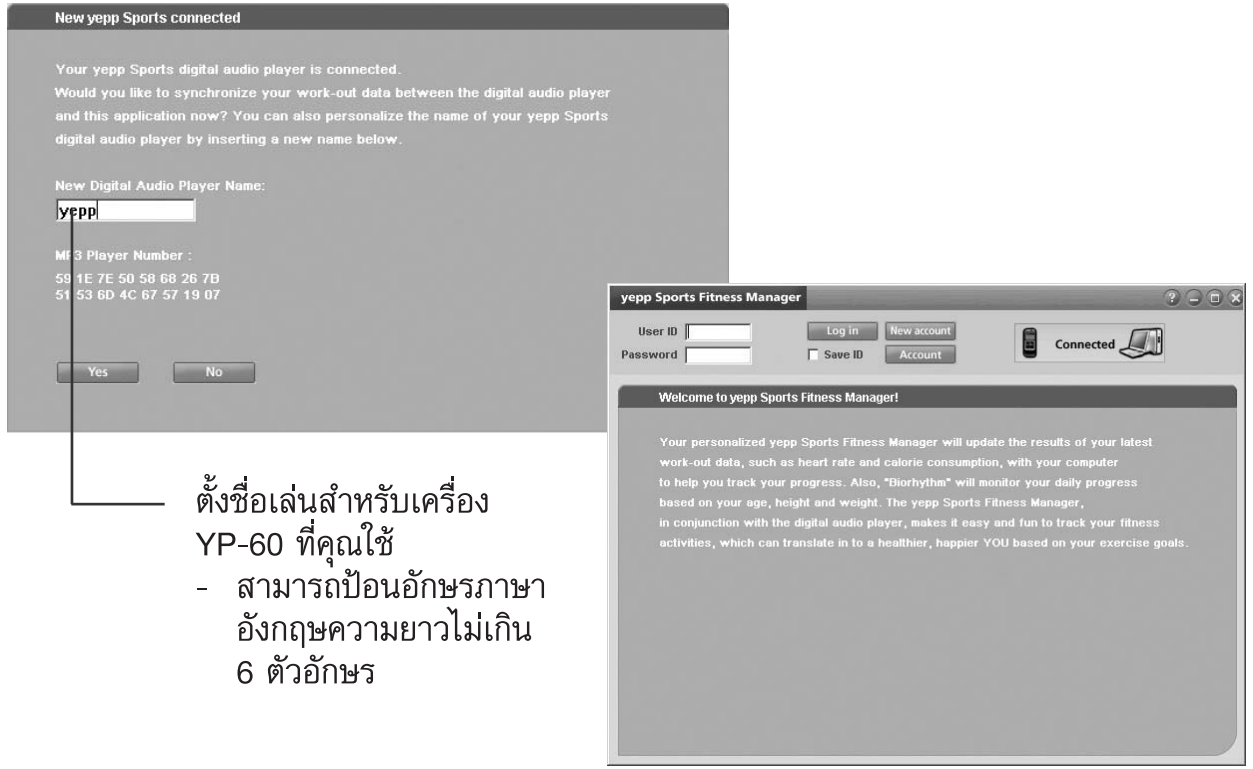

New yepp Sports connected

Your yepp Sports digital audio player is connected.
Would you like to synchronize your work-out data between the digital audio player and this application now? You can also personalize the name of your yepp Sports digital audio player by inserting a new name below.

New Digital Audio Player Name: yepp

MP3 Player Number :
59 1E 7E 50 58 68 26 7B
51 53 6D 4C 67 57 19 07

yepp Sports Fitness Manager

User ID
Password

Welcome to yepp Sports Fitness Manager!

Your personalized yepp Sports Fitness Manager will update the results of your latest work-out data, such as heart rate and calorie consumption, with your computer to help you track your progress. Also, "Biorhythm" will monitor your daily progress based on your age, height and weight. The yepp Sports Fitness Manager, in conjunction with the digital audio player, makes it easy and fun to track your fitness activities, which can translate in to a healthier, happier YOU based on your exercise goals.

ตั้งชื่อเล่นสำหรับเครื่อง YP-60 ที่คุณใช้
- สามารถป้อนอักษรภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 6 ตัวอักษร

3 เมื่อเชื่อมต่อกับฟิตเนสส์เมเนเจอร์ในครั้งแรก คลิกที่ [New Account] (ผู้ใช้ใหม่) และ สร้างชื่อผู้ใช้ใหม่ด้วยตัวอักษร 6 ตัว หรือน้อยกว่านั้น

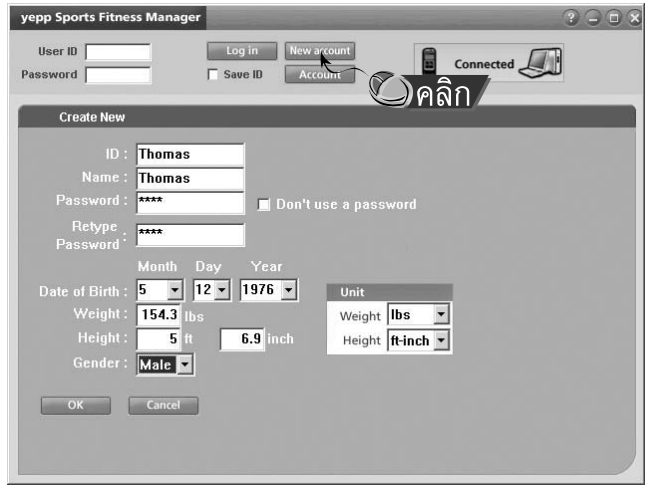

yepp Sports Fitness Manager

User ID
Password

Create New

ID : Thomas
Name : Thomas
Password : ****
☐ Don't use a password
Retype Password : ****
Date of Birth : Month 5 Day 12 Year 1976
Weight : 154.3 lbs
Height : 5 ft 6.9 inch
Gender : Male

Unit
Weight lbs
Height ft-inch

4 กดปุ่ม [OK] (ตกลง) หลังจาก ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ



yepp Sports Fitness Manager

Data is successfully saved in file!

5 หลังจากป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ล็อคอินโดยคลิกที่ [Login] (เข้าใช้งาน)



yepp Sports Fitness Manager

User ID Thomas
Password ****

หมายเหตุ

- หากฟิตเนสส์เมเนเจอร์ทำงานหลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการวัดผลบนเครื่องจะทำการปรับค่ากับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ และจากนั้นจะถูกลบไป
- ฟิตเนสส์เมเนเจอร์ไม่สามารถใช้งานในขณะที่รายการ yepp สตูดิโอกำลังทำงาน

การใช้ฟิตเนสส์เมเนอเจอร์

การตั้งค่าผู้ใช้

1 เปิดเครื่อง yepp และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

2 คลิกที่ [Account] (ผู้ใช้) หลังจาก
เลือกฟิตเนสส์เมเนอเจอร์

3 หลังจากตั้งค่าผู้ใช้แล้ว
คลิกที่ [OK] (ตกลง)

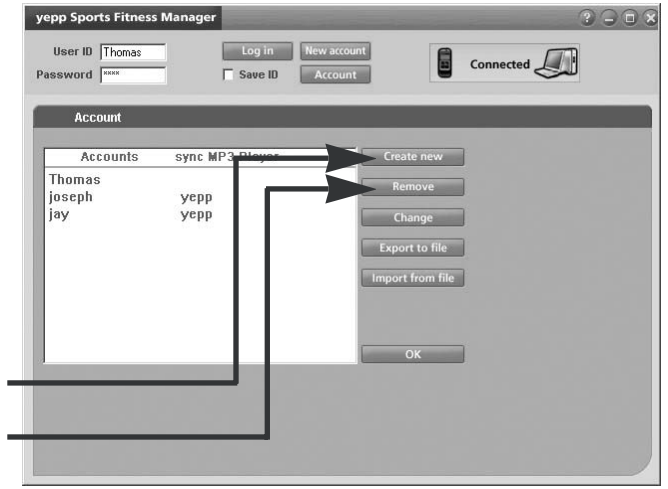
yepp Sports Fitness Manager
Log in
New account
Account
Connected
Create new
Remove
Change
Export to file
Import from file
OK

User ID Thomas
Password ****
☐ Save ID

Account

Accounts	sync MP3 Player
Thomas	
joseph	yepp
jay	yepp

ตั้งค่าผู้ใช้ใหม่
ลบผู้ใช้

การใช้ฟิตเนสส์เมเนอเจอร์

[รายการแคลอรี่]

- คุณสามารถพบข้อมูลที่วัดผลที่บันทึกได้
- ข้อมูล (Data) : แสดงข้อมูล และเวลาเมื่อผู้ใช้ออกกำลังกาย
- เวลาออกกำลังกาย (Exercise time) : แสดงเวลาการออกกำลังกายเป็นชั่วโมง และนาที
- อัตราการเต้นของหัวใจขณะเริ่ม (Starting HR) : แสดงอัตราการเต้นของหัวใจ (bmp) ก่อนออกกำลังกาย
- ข้อมูลแคลอรี่ (Calorie Data) : แสดงการใช้พลังงานแคลอรี่ (kcal)
- ข้อสังเกตุ (Remark) : แสดงเนื้อหาที่ผู้ใช้ป้อน

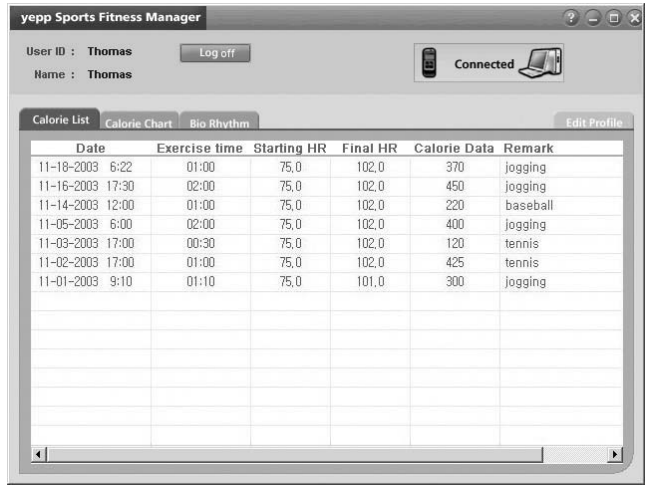
yepp Sports Fitness Manager
Log off
Connected
Calorie List
Calorie Chart
Bio Rhythm
Edit Profile

User ID : Thomas
Name : Thomas

Date	Exercise time	Starting HR	Final HR	Calorie Data	Remark
11-18-2003 6:22	01:00	75,0	102,0	370	jogging
11-16-2003 17:30	02:00	75,0	102,0	450	jogging
11-14-2003 12:00	01:00	75,0	102,0	220	baseball
11-05-2003 6:00	02:00	75,0	102,0	400	jogging
11-03-2003 17:00	00:30	75,0	102,0	120	tennis
11-02-2003 17:00	01:00	75,0	102,0	425	tennis
11-01-2003 9:10	01:10	75,0	101,0	300	jogging

[ผังแคลอรี่]

- คุณสามารถตรวจสอบการใช้แคลอรี่ที่เป็นผลลัพธ์ของการออกกำลังกายในหน่วยของ ปี เดือน และวัน

Year (Year) : แสดงข้อมูลแคลอรีใน 1 ปี โดยอิงจากจุดปัจจุบัน
Month (Month) : แสดงข้อมูลแคลอรี่ใน 1 เดือน โดยอิงจากจุดปัจจุบัน
Day (Day) : แสดงข้อมูลแคลอรี่ตามวันปัจจุบัน

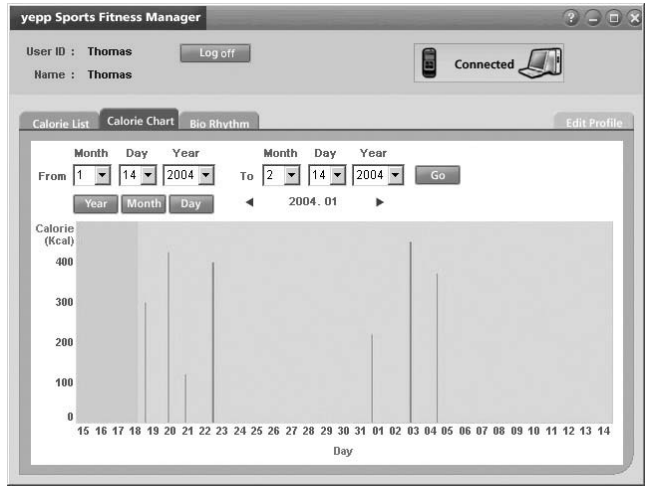
yepp Sports Fitness Manager
User ID : Thomas
Name : Thomas
Log off
Connected
Calorie List
Calorie Chart
Bio Rhythm
Edit Profile
Month Day Year
From 1 14 2004
To 2 14 2004
Go
Year Month Day
2004. 01
Calorie (Kcal)
400
300
200
100
0
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Day

[จังหวะร่างกาย (Biorhythm)]

- คุณสามารถตรวจสอบจังหวะร่างกายของผู้ใช้ที่เลือก

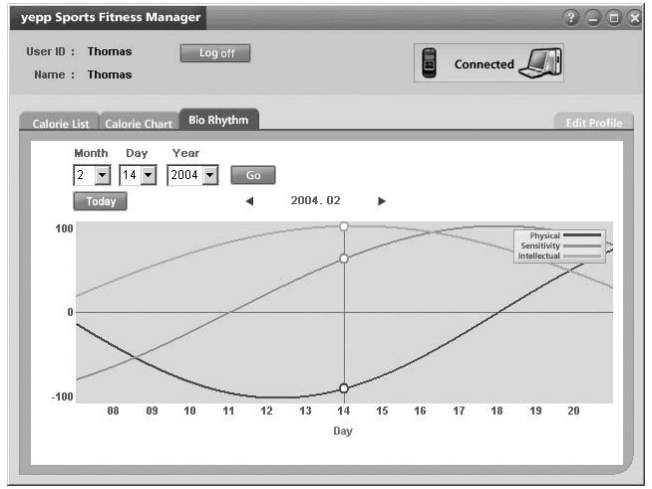
yepp Sports Fitness Manager
User ID : Thomas
Name : Thomas
Log off
Connected
Calorie List
Calorie Chart
Bio Rhythm
Edit Profile
Month Day Year
2 14 2004
Go
Today
2004. 02
100
0
-100
Physical
Sensitivity
Intellectual
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Day

หมายเหตุ

- หากคลิกที่รายการ [Edit Profile] (แก้ไขรายการ) ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้
- กราฟผลลัพธ์ของจังหวะชีวิต จะสะท้อนค่าทางสถิติของข้อมูลที่วัดผลและอาจแตกต่างจากค่าที่แท้จริง
- โปรดดูคำแนะนำสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ yepp สตูดิโอ

การเปิดเพลงและปิดเครื่อง

การเปิดและปิดเครื่อง

- การเปิดเครื่อง : กดปุ่ม ▶II ค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง
- การปิดเครื่อง : กดปุ่ม ▶II ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

การเปิดเพลง

กดปุ่ม ▶II

- การเล่นจะเริ่ม


yepp' ™
sports
07:32 AM
Nor
Track 1
001
NOR
00:01:30

การหยุดเพลงค้างไว้

กดปุ่ม ▶II เพื่อหยุดการเล่นค้างไว้

- ในขณะอยู่ในโหมดค้าง กดปุ่ม ▶II อีกครั้งเพื่อกลับสู่การเล่น


07:32 AM
Nor
Track 1
001
NOR
00:01:30
GOOD BYE ~ Z Z Z

หมายเหตุ

- ไฟล์ดับบลิวเอ็มเอสามารถเล่นเป็นไฟล์เพลงเท่านั้นด้วยอัตราการบีบสัญญาณที่ 64Kbps-192Kbps ที่สามารถสร้างในวินโดวส์มีเดียเพลเยอร์ (เวอร์ชั่น 8.0)
- เวลาการปิดเครื่องสามารถตั้งได้ในเมนู

การปรับระดับเสียง/การใช้งานล็อคเครื่อง

การปรับระดับเสียง

กดปุ่ม −, + เพื่อปรับระดับเสียง

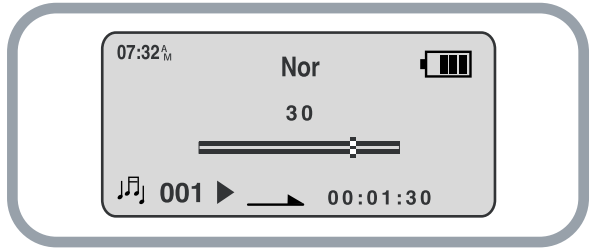
07:32 AM
Nor
30
001
00:01:30

หมายเหตุ

- ระดับเสียงสามารถปรับให้เพิ่มขึ้นระหว่าง 0 และ 40
- กดปุ่ม −, + 1 ครั้ง เพื่อปรับระดับเสียงทีละขั้น
  กดปุ่ม −, + ค้างไว้เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับเสียงจำนวนมาก

การใช้งานล็อคเครื่อง

ในโหมดการล็อคเครื่อง ปุ่มทั้งหมดจะไม่ทำงาน

เลื่อนปุ่ม  บนตัวเครื่อง

ตามทิศทางของลูกศร

- เมื่อปุ่มถูกกด
  ข้อความ "🔒HOLD!" จะปรากฏ
  บนหน้าจอ

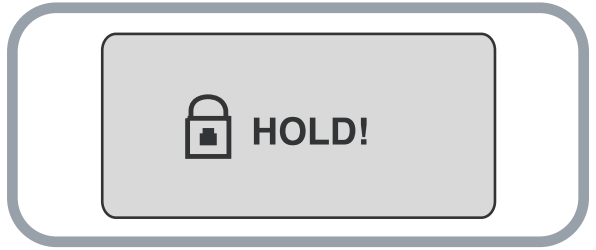

การค้นหาเพลง/ไฟล์เสียง

ในการค้นหาส่วนเฉพาะในระหว่างการเล่น

- ในขณะทำการเล่นกดปุ่ม ⏮, ⏭ ค้างไว้เพื่อค้นหาช่วงที่ต้องการได้

ในการเปลี่ยนแทร็คในขณะเล่น

- หากกดปุ่ม ⏭ ในขณะทำการเล่น แทร็คถัดไปจะถูกเล่น
- หากกดปุ่ม ⏮ ในขณะทำการเล่นแทร็ค เมื่อเริ่มเล่นไปยังไม่ถึง 5 วินาที จะเป็นการเล่นแทร็คที่ผ่านมา และหากกดปุ่ม ⏮ หลังจากการเล่นไปแล้ว 5 วินาที จะเป็นการเล่นแทร็คที่เล่นอยู่ซ้ำจากจุดเริ่มต้น

ในการเปลี่ยนแทร็คเมื่อหยุด

- หากกดปุ่ม ⏮, ⏭ ในขณะที่เครื่องหยุดเล่น เครื่อง yepp จะเลื่อนสู่แทร็คก่อนหน้าหรือแทร็คถัดไปตามลำดับ

หมายเหตุ

- ไฟล์ VBR(Variable Bit Rate) : ไฟล์ที่เปลี่ยนการบีบสัญญาณอย่างต่อเนื่องตามประเภทของเสียง เช่น การกำหนดค่าในไฟล์
- การทำงานกับไฟล์ VBR การกดปุ่ม ⏮ ภายในเวลา 5 วินาที จากจุดเริ่มต้นของแทร็คอาจไม่มีผลในการเล่นแทร็คที่ผ่านมา
- ไฟล์ที่ดาวน์โหลดใน เอ็มพี 2 หรือ เอ็มพี 1 และมีส่วนเพิ่มเติมของไฟล์เหล่านั้นที่เปลี่ยนเป็น เอ็มพี 3 จะไม่มีการเล่น

การแปลงไฟล์ เอ็มพี 3

1 เชื่อมต่อช่องสัญญาณเสียงออกบนแหล่งสัญญาณภายนอก (หรือช่องสัญญาณออก) เข้าสู่ช่อง ENC บนเครื่องด้วยสายเคเบิลสัญญาณเข้า

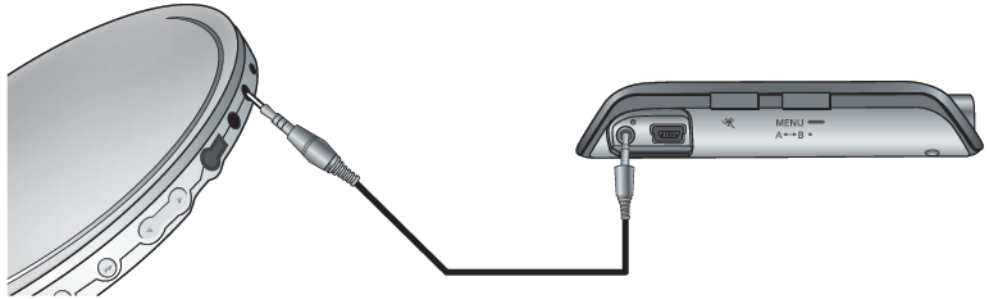

2 หากกดปุ่ม ENC การแปลงไฟล์ เอ็มพี 3 จะเริ่มต้น

- หากกดปุ่ม ⏭ การแปลงไฟล์จะหยุดค้างไว้และหากกดปุ่ม ⏭ อีกครั้ง การแปลงไฟล์จะกลับสู่การทำงานอีกครั้ง

3 หากกดปุ่ม ENC ในขณะทำการแปลงไฟล์ การแปลงไฟล์จะยุติลง และไฟล์จากการแปลงไฟล์จะถูกสร้างขึ้น

- การแปลงไฟล์จะทำงานตามลำดับ (ENC01, ENC002 ฯลฯ) และไฟล์จะถูกบันทึกในรูปแบบของ เอ็มพี 3 หลังจากการแปลงไฟล์

หมายเหตุ

- อัตราช่องสัญญาณ สามารถตั้งไว้ที่ 64Kbps 96Kbps และ128Kbps
- ในขณะทำการแปลงไฟล์จะไม่มีเสียงเตือน และปุ่มไฟต่างๆ และไฟหน้าจอจะไม่ส่องสว่าง

ข้อควรระวัง

- ห้ามถอดสายเคเบิลออกในขณะทำการแปลงไฟล์
- หากแบตเตอรี่ทำการชาร์จไม่เพียงพอ การแปลงไฟล์จะไม่สามารถทำจนเสร็จสิ้น
- ปรับระดับเสียงของแหล่งสัญญาณเสียงภายนอกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และทำการแปลงไฟล์ หากระดับเสียงดังเกินไป คุณภาพของเสียงจะไม่ดี

การรับฟังวิทยุเอฟเอ็ม

เลือกโหมดวิทยุเอฟเอ็มก่อน (โปรดดู "การเปลี่ยนโหมด")

การค้นหาความถี่ด้วยตนเอง

- กดปุ่ม ⏮, ⏭ เพื่อค้นหาความถี่ที่ต้องการด้วยตนเอง

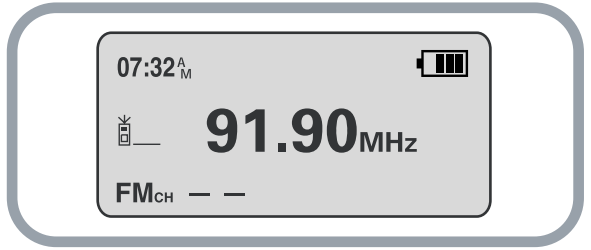
07:32 AM
91.90MHz
FMCH – –

การค้นหาความถี่อัตโนมัติ

- กดปุ่ม ⏮, ⏭ ค้างไว้เพื่อค้นหาและหยุดที่ความถี่ที่ได้รับ

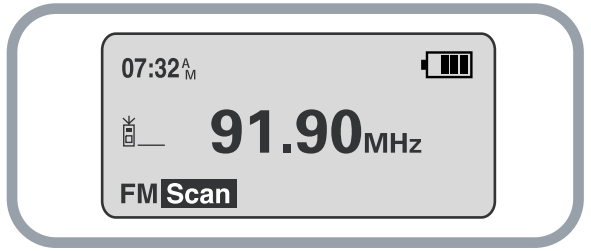
07:32 AM
91.90MHz
FM Scan

การแปลงไฟล์จากวิทยุเอฟเอ็ม

การแปลงรหัสวิทยุเอฟเอ็ม

1 กดปุ่ม ENC ในขณะรับฟังวิทยุเอฟเอ็ม
- การแปลงไฟล์ของรายการวิทยุเอฟเอ็มปัจจุบันจะเริ่มขึ้น

2 กดปุ่ม ENC อีกครั้ง
- ไฟล์จะถูกสร้างขึ้นและการแปลงไฟล์จะยุติ
- ไฟล์จะถูกบันทึกตามลำดับ เริ่มจาก FM001 FM002...ฯลฯ และหยุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อหน่วยความจำเต็ม

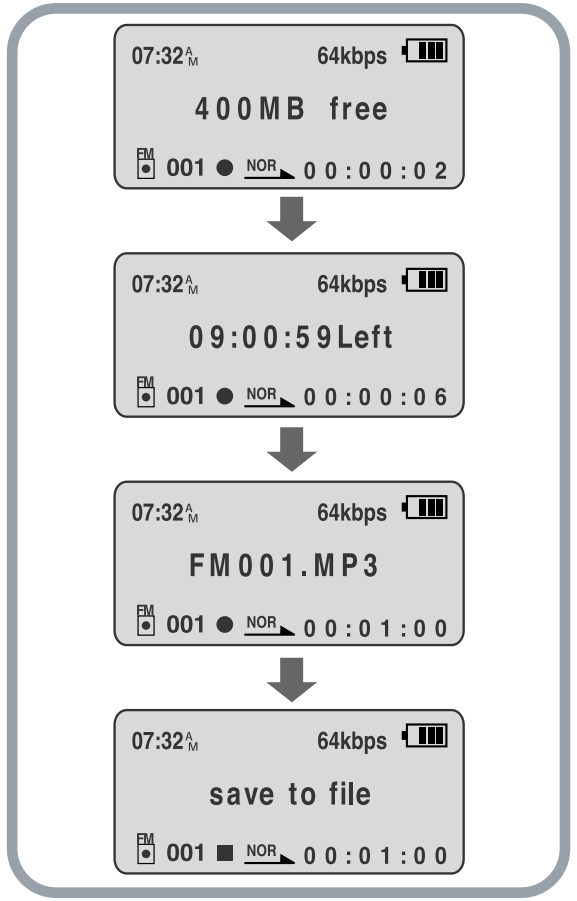
07:32 AM
64kbps
400MB free
001 ● NOR 00:00:02
07:32 AM
64kbps
09:00:59Left
001 ● NOR 00:00:06
07:32 AM
64kbps
FM001.MP3
001 ● NOR 00:01:00
07:32 AM
64kbps
save to file
001 ■ NOR 00:01:00

หมายเหตุ

- ในขณะทำการแปลงไฟล์ จะไม่มีเสียงเตือน และปุ่มต่างๆ และไฟหน้าจอจะไม่ส่องสว่าง
- หลังจากที่แปลงไฟล์วิทยุเอฟเอ็มแล้ว ไฟล์ที่แปลงจะเป็นไฟล์ 64Kbps

การเล่นซ้ำวนไปมา

จุดเริ่มต้น

ในขณะเล่นไฟล์เพลง กดปุ่ม A↔B • สั้นๆ ณ จุดเริ่มต้นของการเล่นวนไปมาที่คุณต้องการตั้ง

A→ จะปรากฏบนหน้าจอ


07:32 AM
Nor
Track 1
001
A→
00:01:30

จุดสิ้นสุด

กดปุ่ม A↔B • สั้นๆอีกครั้งเพื่อกำหนดจุดสิ้นสุดของการเล่นวนไปมา

A↔B จะปรากฏบนหน้าจอ

การเล่นวนไปมาจะมาเล่นซ้ำตามที่ตั้งไว้


07:32 AM
Nor
Track 1
001
A↔B
00:01:38

หมายเหตุ

- กดปุ่ม A↔B • สั้นๆ เพื่อยกเลิกการเล่นวนไปมา
- การเล่นซ้ำวนไปมา จะถูกปลดออกโดยอัตโนมัติ หากคุณทำการค้นหาอย่างรวดเร็วด้วยปุ่ม ⏮, ⏭

โหมดเมนู

กดปุ่ม MENU ━ ค้างไว้ในขณะอยู่ในโหมดเพลง/เสียง
หลังจากนั้นเลื่อนไปยังรายการต่างๆด้วยปุ่ม ━, ✚ กดปุ่ม MENU ━ เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ
โหมดเมนูจะถูกยกเลิกหากกดปุ่ม ▶II

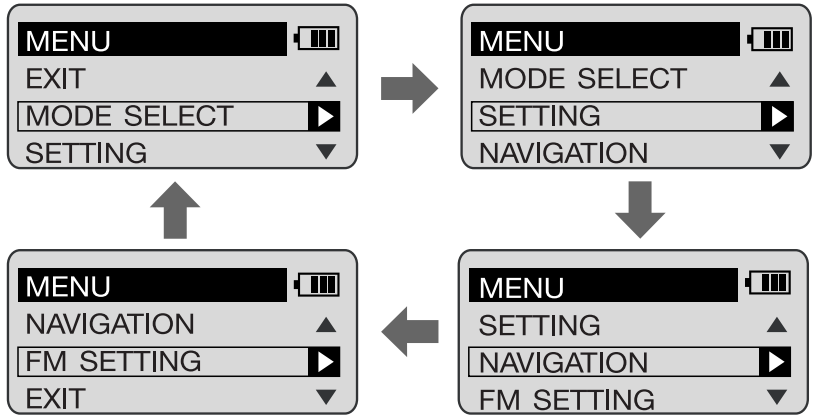
MENU
EXIT
MODE SELECT
SETTING
MENU
MODE SELECT
SETTING
NAVIGATION
MENU
SETTING
NAVIGATION
FM SETTING
MENU
NAVIGATION
FM SETTING
EXIT

- MODE SELECT (เลือกโหมด) : เมื่อทำการเปลี่ยนโหมด
- SETTING (ตั้งค่า) : เมื่อเปลี่ยนการใช้งานตั้งค่าล่วงหน้าของ yepp
- NAVIGATION (เลือกตำแหน่ง) : เมื่อทำการค้นหาปกติสำหรับไฟล์เพลงที่บันทึกไว้
- FM SETTING (ตั้งค่าวิทยุ FM) : เมื่อบันทึกค่าความถี่โดยอัตโนมัติ หรือตรวจสอบความถี่ที่บันทึกไว้
- EXIT (ออก) : เพื่อออกจากเมนู (Menu)

หมายเหตุ

- ในโหมดเมนู (MENU) หากไม่มีการป้อนค่าภายในเวลา 30 วินาที โหมดเมนูจะถูกยกเลิก

การเปลี่ยนโหมด

1 กดปุ่ม MENU ━ ค้างไว้

2 หลังจากการใช้ปุ่ม ━,✚ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ MODE SELECT (เลือกโหมด) กดปุ่ม ▶II

3 เลื่อนไปยังโหมดที่คุณต้องการ โดยใช้ปุ่ม ━,✚ และจากนั้น
กดปุ่ม ▶II

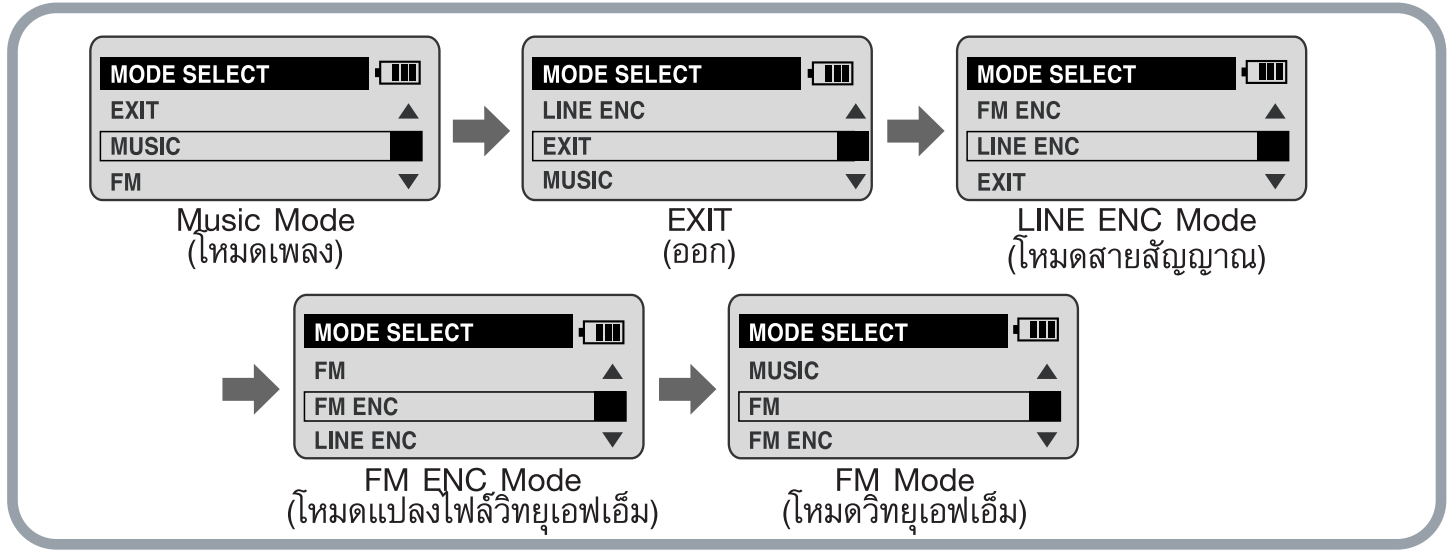
MODE SELECT
EXIT
MUSIC
FM
MODE SELECT
LINE ENC
EXIT
MUSIC
MODE SELECT
FM ENC
LINE ENC
EXIT
MODE SELECT
FM
FM ENC
LINE ENC
MODE SELECT
MUSIC
FM
FM ENC

Music Mode
(โหมดเพลง)

EXIT
(ออก)

LINE ENC Mode
(โหมดสายสัญญาณ)

FM ENC Mode
(โหมดแปลงไฟล์วิทยุเอฟเอ็ม)

FM Mode
(โหมดวิทยุเอฟเอ็ม)

การตั้งการใช้งานล่วงหน้า

1 เลือกรายการ SETTING (ตั้งค่า) ในเมนูรายการ MENU (เมนู) (โปรดดู “โหมดเมนู”)

2 ในรายการ SETTING (ตั้งค่า) หลังจากเลื่อนไปยังการใช้งานที่ต้องการด้วยปุ่ม ━,✚
ให้กดปุ่ม ▶II

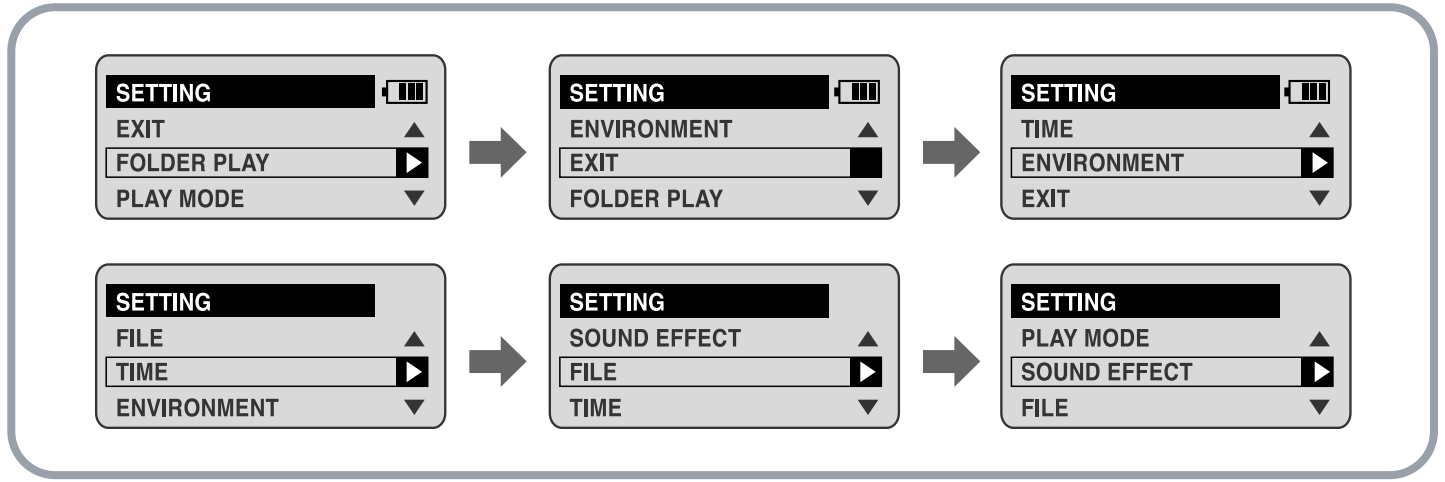
SETTING
EXIT
FOLDER PLAY
PLAY MODE
SETTING
ENVIRONMENT
EXIT
FOLDER PLAY
SETTING
TIME
ENVIRONMENT
EXIT
SETTING
FILE
TIME
ENVIRONMENT
SETTING
SOUND EFFECT
FILE
TIME
SETTING
PLAY MODE
SOUND EFFECT
FILE

การเล่นโฟลเดอร์

1 เลือกรายการ FOLDER PLAY (เล่นโฟลเดอร์) ในเมนู SETTING (ตั้งค่า)

- โฟลเดอร์ที่บันทึกไว้จะแสดง

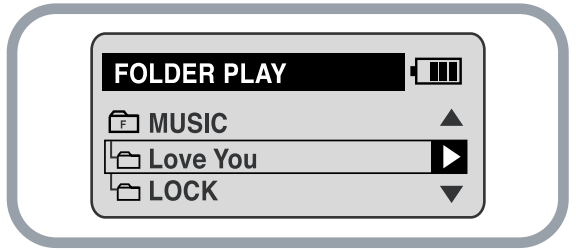
FOLDER PLAY
MUSIC
Love You
LOCK

2 ในการ PLAY MODE (โหมดการเล่น) หลังจากเลื่อนไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการด้วยปุ่ม ▬,✚ ให้กดปุ่ม ▶II

- ไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้จะเล่น
- รายการ FOLDER PLAY (เล่นโฟลเดอร์) จะไม่ทำงานเมื่อไม่มีไฟล์ใดๆในโฟลเดอร์
- เลื่อนไปยังแต่ละโหมดตามลำดับ โดยการเลือก MUSIC (เพลง) FM ENC (แปลงไฟล์วิทยุเอฟเอ็ม) หรือ LINE ENC (สายสัญญาณแปลงไฟล์)

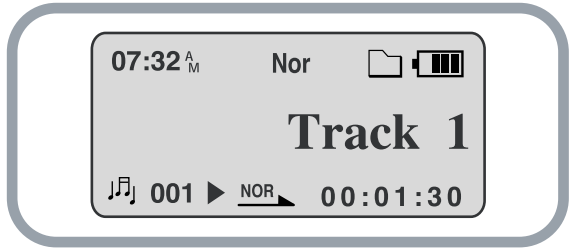
07:32 AM
Nor
Track 1
001
NOR
00:01:30

การเลือกโหมดการเล่น

1 เลือกรายการ PLAY MODE (โหมดการเล่น) ในเมนู SETTING (ตั้งค่า)

2 ในรายการ PLAY MODE (โหมดการเล่น) หลังจากเลื่อนไปยังโหมดที่ต้องการด้วยปุ่ม ▬,✚ ให้กดปุ่ม ▶II

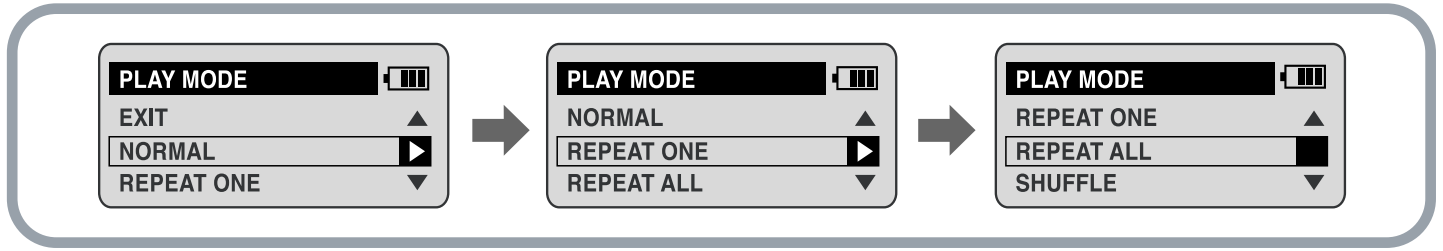
PLAY MODE
EXIT
NORMAL
REPEAT ONE
PLAY MODE
NORMAL
REPEAT ONE
REPEAT ALL
PLAY MODE
REPEAT ONE
REPEAT ALL
SHUFFLE

- NORMAL (ปกติ) : เพื่อเล่นทุกแทร็คตามลำดับครั้งเดียว
- REPEAT ONE (เล่นซ้ำ 1 รายการ) : เพื่อเล่นแทร็คซ้ำ 1 แทร็ค
- REPEAT ALL (เล่นซ้ำทั้งหมด) : เพื่อเล่นทุกแทร็คซ้ำ
- SHUFFLE (เล่นแบบสุ่ม) : เพื่อเล่นแทร็คต่างๆตามการสุ่มเลือก
- EXIT (ออก) : เพื่อย้ายไปยังระดับเมนูที่สูงกว่า

การตั้งค่าซาวนด์เอฟเฟ็ค

1 เลือกรายการ SOUND EFFECT (ซาวนด์เอฟเฟ็ค) ในเมนู SETTING (ตั้งค่า)

2 ในรายการ SOUND EFFECT (ซาวนด์เอฟเฟ็ค) หลังจากเลื่อนไปยังโหมดเสียงที่ต้องการด้วยปุ่ม −,+ ให้กดปุ่ม ▶II

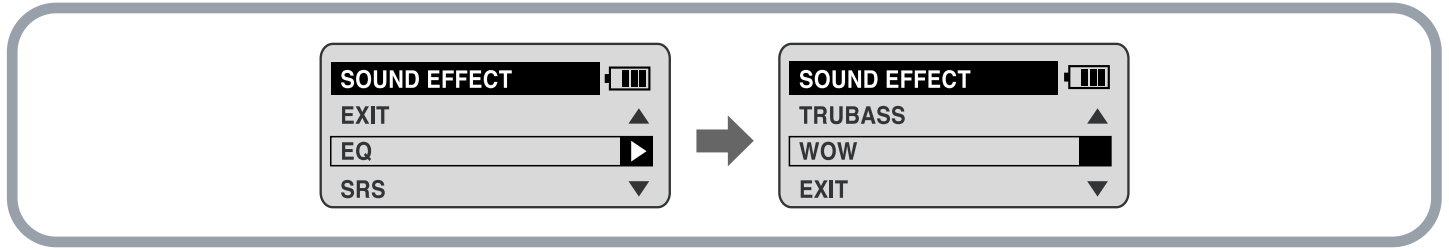
SOUND EFFECT
EXIT
EQ
SRS
SOUND EFFECT
TRUBASS
WOW
EXIT

- SRS ((●)) : คุณจะได้ยินเสียงสเตอริโอ 3 มิติ
- TRUBASS (▭) : รายการนี้จะเพิ่มพลังเสียงเบสที่เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับเสียง
- WOW : การใช้งานนี้ให้คุณสนุกกับรายการ SRS และ Trubass พร้อมกัน
- EXIT (ออก) : เพื่อเลื่อนไปยังระดับเมนูที่สูงกว่า

หมายเหตุ

- โปรดปรับระดับเสียงไปที่ระดับที่เหมาะสม ระดับเสียงอาจเพิ่มขึ้นจากการตั้งค่า SRS
- เครื่องนี้รองรับการใช้งานความถี่ที่สุ่มได้ที่ 32KHz 44.1KHz หรือ 48KHz
- คุณสามารถตั้งการใช้งาน SRS ในโหมดเพลงเท่านั้น

อิควอไลเซอร์

1 ใช้ปุ่ม −,+ เพื่อเลื่อนไปยังการตั้งค่าที่คุณต้องการ (จากค่าทั้ง 4 ที่มีให้เลือก) และกดปุ่ม ▶II เพื่อเลือก

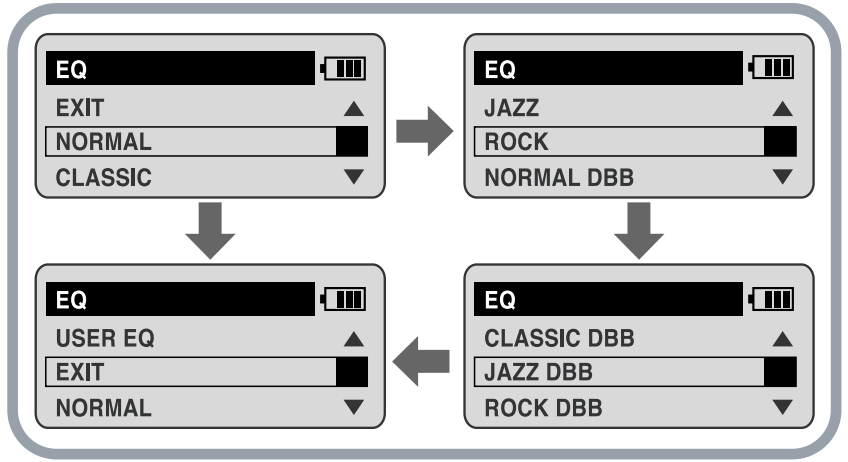
EQ
EXIT
NORMAL
CLASSIC
EQ
JAZZ
ROCK
NORMAL DBB
EQ
CLASSIC DBB
JAZZ DBB
ROCK DBB
EQ
USER EQ
EXIT
NORMAL

2 หากคุณต้องการปรับอิควอไลเซอร์ด้วยตนเอง เลือกรายการ User EQ (อิควอไลเซอร์ผู้ใช้) และ Bass (เสียงทุ้ม)/Treble(เสียงแหลม)

- BASS/TREBLE (เสียงทุ้ม/เสียงแหลม) สามารถปรับค่าแต่ละรายการได้จากระดับ 0 ถึง 10 ด้วยปุ่ม −,+

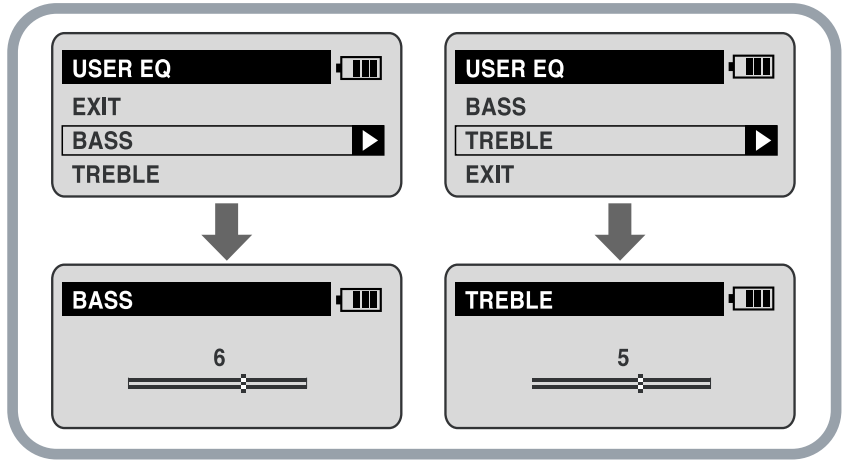
USER EQ
EXIT
BASS
TREBLE
USER EQ
BASS
TREBLE
EXIT
BASS
6
TREBLE
5

การจัดการไฟล์

การลบ

1 เลือกรายการ FILE (ไฟล์) ในรายการ SETTING (ตั้งค่า)

2 เลือกรายการ DELETE (ลบ) และจากนั้นเลื่อนไปยังไฟล์ที่คุณต้องการลบ

- หากเลือกรายการ EXIT (ออก) คุณสามารถเลือกไฟล์ในโฟลเดอร์อื่นได้

3 เลือกรายการ CONFIRM (ยืนยัน) ในหน้าจอ DELETE CONFIRM (ยืนยันการลบ) หลังจากกดปุ่ม ▶II

- ไฟล์ที่เลือกไว้จะถูกลบ

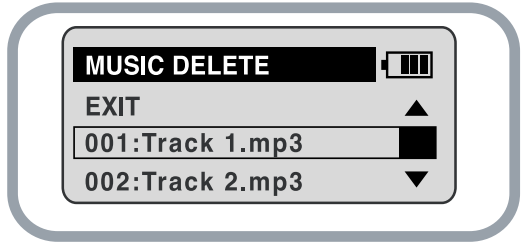
MUSIC DELETE
EXIT
001:Track 1.mp3
002:Track 2.mp3

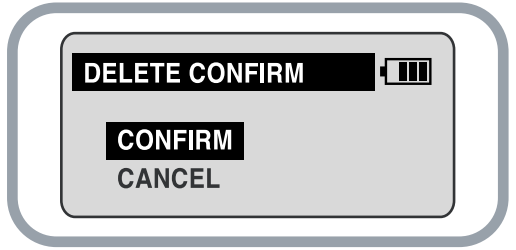
DELETE CONFIRM
CONFIRM
CANCEL

การจัดรูปแบบ (Formatting)

1 เลือกรายการ FILE (ไฟล์) ในรายการ SETTING (ตั้งค่า)

2 เลือกรายการ FORMAT (จัดรูปแบบ) ในรายการ FILE (ไฟล์)

- การจัดรูปแบบจะเริ่มทำงาน หากเลือกรายการ CONFIRM (ยืนยัน)

หมายเหตุ

- ไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบหาก yepp ถูกจัดรูปแบบ

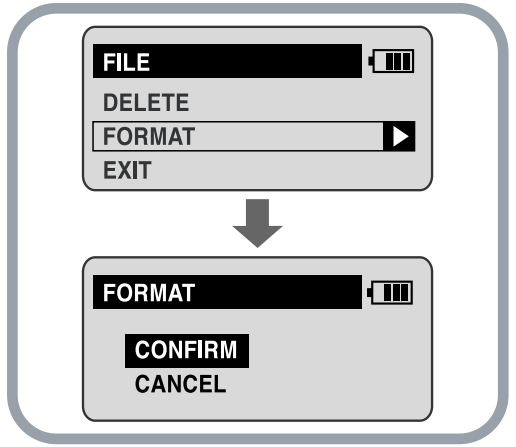
FILE
DELETE
FORMAT
EXIT
FORMAT
CONFIRM
CANCEL

การตั้งเวลา

เลือกรายการ TIME (เวลา) ในเมนู SETTING (ตั้งค่า)

ตั้งค่านาฬิกา

- ใช้ปุ่ม − + เพื่อตั้งเวลาด้วยตนเอง
- เลือกรายการ UPDATE (ปรับค่า) เพื่อยุติการตั้งค่าเวลาหลังจากการตั้งค่าด้วยตัวเอง

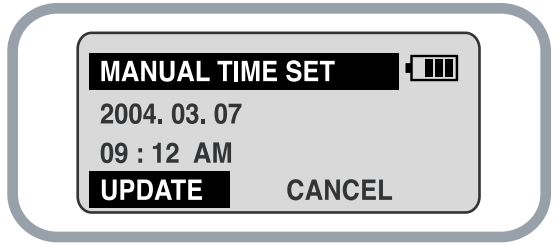
MANUAL TIME SET
2004. 03. 07
09 : 12 AM
UPDATE
CANCEL

เวลาปิดเครื่อง

- ใช้ปุ่ม − + เพื่อตั้ง POWER OFF TIME (เวลาปิดเครื่อง)
- เวลาปิดเครื่องสามารถตั้งได้จาก 3 ถึง 180 วินาที หลังจากการเล่นหยุดลง เครื่องจะปิดลงโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ ในระหว่างเวลาที่ตั้งไว้
- เมื่อตั้งไว้ที่รายการ NO POWER OFF (ไม่ปิดเครื่อง) เครื่องจะไม่ปิดตัวเอง ถึงแม้เครื่องจะหยุดเล่น

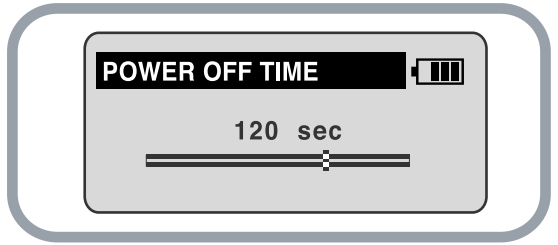
POWER OFF TIME
120 sec

การตั้งเวลา

เวลาปิดเครื่อง

- ใช้ปุ่ม ━ ✚ เพื่อตั้งรายการ SLEEP TIME (ปิดเครื่อง)
- เวลาปิดเครื่องสามารถตั้งได้จาก 3 ถึง 180 วินาที เครื่องจะปิดตัวเองลงโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่ตั้งไว้หมดลง
- เมื่อตั้งรายการไว้ที่ NO SLEEP (ไม่ปิด) เครื่องจะไม่ปิดตัวเองลงโดยอัตโนมัติ

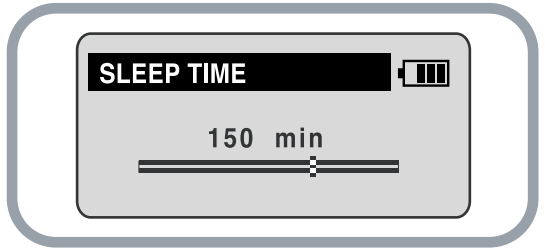

เวลาไฟหน้าจอ

- ใช้ปุ่ม ━ ✚ เพื่อตั้งเวลาไฟหน้าจอ "ON" (เปิด)
- ช่วงเวลาการเปิดไฟหน้าจอ อยู่ระหว่าง 0 ถึง 30 วินาที
- เมื่อตั้งไว้ที่ Always On (เปิดตลอดเวลา) ไฟหน้าจอจะส่องสว่างอย่างต่อเนื่อง

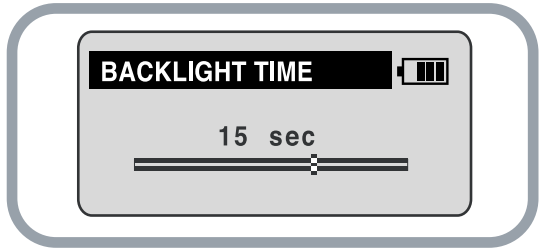

หมายเหตุ

- ไฟหน้าจอจะไม่ส่องสว่าง เมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ

การตั้งค่าสภาวะเครื่อง

เลือกรายการ ENVIRONMENT (สภาวะเครื่อง) ในเมนู SETTING (ตั้งค่า)

หน้าจอ

เลือกรายการ Display (หน้าจอ) ในรายการ ENVIRONMENT (สภาวะเครื่อง)

ข้อมูล

- ใช้ปุ่ม ━ ✚ เพื่อเลือกโหมดเพลง และเลือกเนื้อหาที่แสดงบริเวณด้านบนของหน้าจอแสดงผล
- PLAY TIME (เวลาในการเล่น) : แสดงเวลาในการเล่นปัจจุบัน
- REMAIN TIME (เวลาคงเหลือ) : แสดงเวลาคงเหลือในการเล่น
- REMAIN MEMORY (หน่วยความจำที่เหลือ) : แสดงหน่วยความจำที่เหลืออยู่
- BIT RATE (อัตราข้อมูล) : แสดงคลื่นอัตราข้อมูลที่ใช้ในการเล่น

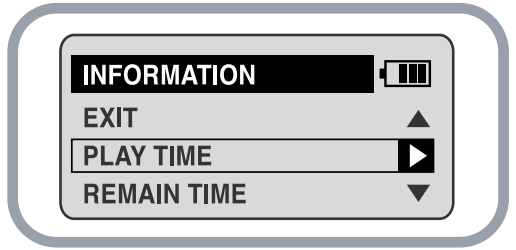

ความคมชัดหน้าจอ

- ใช้ปุ่ม ━,✚ เพื่อตั้งความชัด
- ค่าของช่วงความคมชัด ที่สามารถปรับความสว่างของหน้าจอคือตั้งแต่ 0 ถึง 15

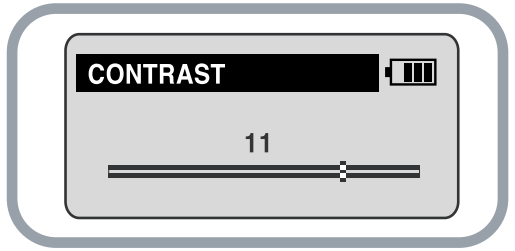

การตั้งค่าสภาวะเครื่อง

การควบคุมเสียง

เลือกรายการ SOUND (เสียง) ในรายการ ENVIRONMENT (สภาวะเครื่อง)

ระดับเสียง WOW

- ระดับเสียงของ SRS และ TRUBASS สามารถปรับเปลี่ยนได้
- ใช้ปุ่ม −, + เพื่อเลือก ระดับเสียงที่คุณต้องการ
- ระดับเสียงสำหรับ SRS และ TRUBASS สามารถตั้งได้ในช่วงของระดับ 0 ถึง 10 ในแต่ละรายการ

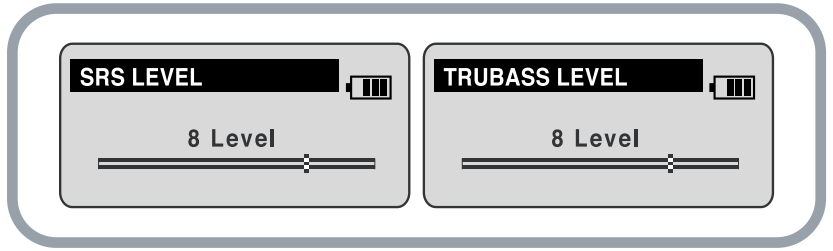
SRS LEVEL
8 Level
TRUBASS LEVEL
8 Level

- หากเลือกรายการ OPTIMIZATION (สูงสุด) การใช้งาน SRS จะทำงานเต็มที่กับอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อม
- ตั้งค่าอุปกรณ์ที่ต้องการเข้ากับหูฟัง ชุดหูฟัง ลำโพง หรือ คาร์แพ็ค (ตัวแปลงสัญญาณสู่เทปในรถยนตร์) โดยใช้ปุ่ม −, +

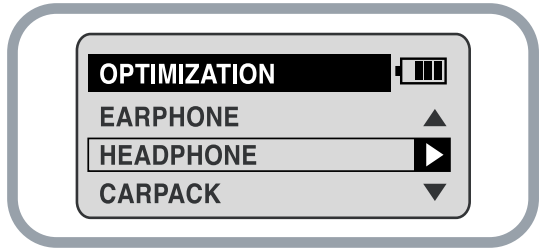

อัตราสัญญาณการแปลงไฟล์

- ใช้ปุ่ม −, + เพื่อตั้งอัตราส่งสัญญาณ การแปลงรหัสของเอ็มพี 3
- คุณสามารถตั้งค่าอัตราส่งสัญญาณไปที่ 64 Kbps 96kbps หรือ 128kbps เมื่อทำการแปลงรหัส เอ็มพี 3

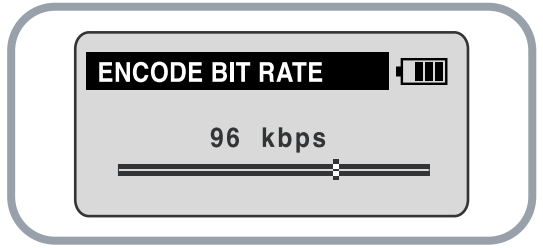
ENCODE BIT RATE
96 kbps

เปิด/ปิด เสียงปิ๊บ

- ใช้ปุ่ม −, + เพื่อตั้งโหมดเสียงปิ๊บ
- BEEP ON (เปิดเสียงปิ๊บ) : เสียงปิ๊บจะดังทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม
- BEEP OFF (ปิดเสียงปิ๊บ) : ไม่มีเสียงปิ๊บดังเมื่อกดปุ่ม

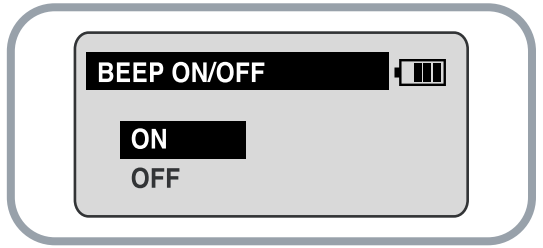

ระดับเสียงมาตรฐาน

- ใช้ปุ่ม −, + เพื่อตั้งค่า DEFAULT VOLUME (ระดับเสียงมาตรฐาน)
- มีความเป็นไปได้ที่จะตั้งค่าระดับเสียงเดิมไปที่ค่าระหว่าง 0 และ 40 หากเปิดเครื่องอีกครั้งหลังจากปรับระดับเสียงเกินกว่าค่าเดิม เพลงจะถูกเล่นที่ระดับเสียงเดิม
- หากเปิดเครื่องอีกครั้งหลังจากตั้งค่าเดิมไว้ เพลงจะเล่นตามระดับเสียงที่ตั้งไว้ก่อนหน้า

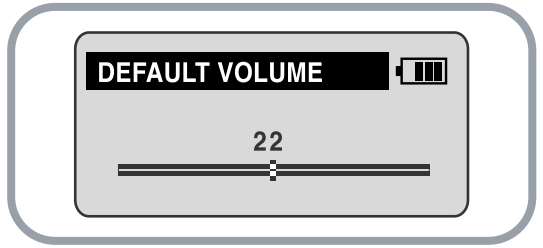
DEFAULT VOLUME
22

การตั้งค่าสภาวะเครื่อง

การตั้งค่าพื้นที่เพิ่มเติม

เลือกรายการ COUNTRY (ประเทศ) ในเมนู SETTING (ตั้งค่า)

ภาษา

- ใช้ปุ่ม ━,✚ เพื่อเลือกเมนูภาษาที่ต้องการจากภาษาทั้งหมด 9 ภาษา
- เมนูที่ปรากฏจะเป็นภาษาที่เลือกได้
- รายการ SETTING (ตั้งค่า) ENVIRONMENT (สภาวะเครื่อง) COUNTRY (ประเทศ)และ LANGUAGE (ภาษา) จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

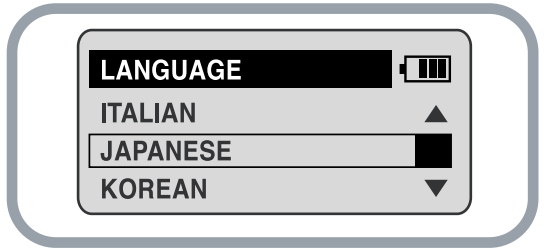
LANGUAGE
ITALIAN
JAPANESE
KOREAN

หน่วย

- ใช้ปุ่ม ━,✚ เพื่อเลือก kg/m (กิโลกรัม/เมตร) หรือ lb/ft (ปอนด์/ฟุต) ตามหน่วยของการวัด

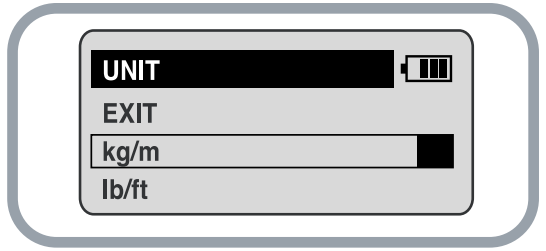
UNIT
EXIT
kg/m
lb/ft

การใช้การเลื่อนตำแหน่ง

※ ในแต่ละโฟลเดอร์สามารถค้นหาได้ถึง 256 ไฟล์

1 กดปุ่ม ENC/NAVI. ค้างไว้

- ไฟล์ที่เล่นอยู่ในปัจจุบันจะแสดง


NAVIGATION
EXIT
001 : Track 1.mp3
002 : Track 2.mp3

2 หลังจากใช้ปุ่ม ━,✚ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ NAVIGATION (เลื่อนตำแหน่ง) กดปุ่ม ▶II

- หากเลือกรายการ EXIT (ออก) คุณสามารถเลื่อนไปยังโฟลเดอร์อื่น

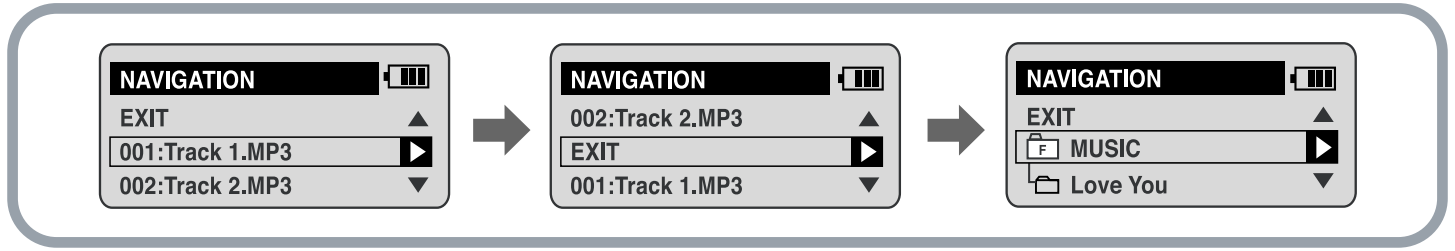
NAVIGATION
EXIT
001:Track 1.MP3
002:Track 2.MP3
NAVIGATION
002:Track 2.MP3
EXIT
001:Track 1.MP3
NAVIGATION
EXIT
MUSIC
Love You

3 เลือกไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการมาเล่น

- ▶II,▶▶I : เมื่อเข้าสู่โฟลเดอร์ หรือเมื่อเล่นไฟล์
- I◀◀ : เมื่อย้ายไปยังระดับโฟลเดอร์ที่สูงกว่าเมื่อออกจากโหมด NAVIGATION (การเลือนตำแหน่ง)
- ━ ,✚ : เมื่อเลื่อนไปยังไฟล์ หรือโฟลเดอร์ในผังเดียวกัน

การตั้งค่าวิทยุ เอฟเอ็ม

การจัดเก็บความถี่โดยอัตโนมัติ

1 กดปุ่ม MENU ▬ ค้างไว้ในขณะอยู่ในโหมดวิทยุเอฟเอ็ม

- ข้อความ FM SETTING (ตั้งค่าวิทยุเอฟเอ็ม) จะปรากฏ

2 หลังจากเลื่อนไปยังรายการ AUTO PRESET (ตั้งสถานีล่วงหน้าอัตโนมัติ) ให้ใช้ปุ่ม ▬,✚ จากนั้นกดปุ่ม ▶II

- ความถี่ในช่วง 87.5MHz จนถึง 108MHz จะถูกเลือกและจัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติ
- ความถี่ต่างๆ จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติโดยเริ่มจาก 1

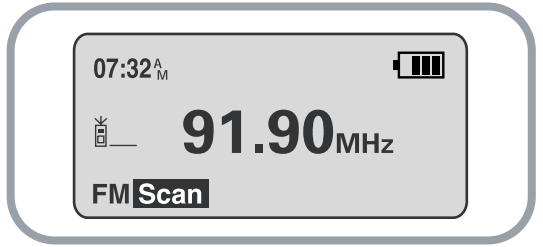

07:32 AM

91.90MHz

FM Scan

การค้นหาความถี่ที่จัดเก็บไว้

1 กดปุ่ม MENU ▬ ค้างไว้ในขณะที่อยู่ในโหมดวิทยุเอฟเอ็ม

- ข้อความ FM SETTING (ตั้งค่าวิทยุเอฟเอ็ม) จะปรากฏ

2 กดปุ่ม ▶II หลังจากใช้ปุ่ม ▬,✚ เพื่อเลื่อนไปยัง FM CHANNEL (สถานีวิทยุเอฟเอ็ม) ที่ต้องการ

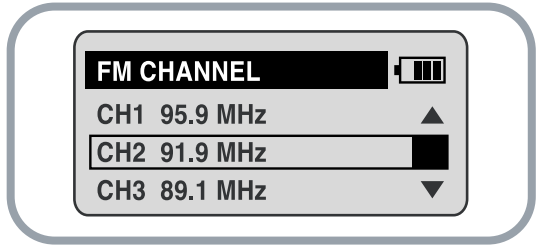

FM CHANNEL

CH1 95.9 MHz

CH2 91.9 MHz

CH3 89.1 MHz

หมายเหตุ

- คุณสามารถจัดเก็บได้ถึง 20 ความถี่

การใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต

⁎ ข้อควรระวังเมื่อตรวจวัดค่าการเต้นของหัวใจของคุณ

- ห้ามกดแรงเกินไปเมื่อคุณวางนิ้วลงบนเซ็นเซอร์
- ห้ามขยับนิ้วของคุณในขณะทำการวัดผล

การตั้งค่าของผู้ใช้

ก่อนการใช้งานสปอร์ตให้เลือกผู้ใช้ก่อน

1 กดปุ่มเลือกการใช้งานสปอร์ต 🏃

2 เลือกรายการ PROFILE (รายการ) ในรายการ SPORT FUNCTION (การใช้งานสปอร์ต)

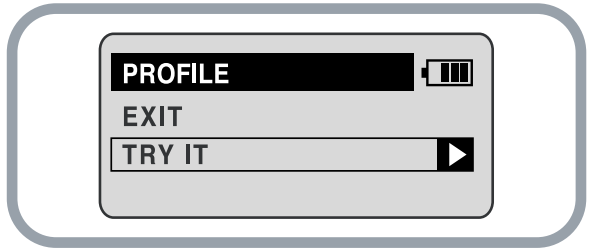

PROFILE

EXIT

TRY IT ▶

3 เลือกรหัสผู้ใช้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคอมพิวเตอร์ หรือ รายการ TRY IT (ลองดู) และตั้งค่าอายุ เพศ ส่วนสูง และน้ำหนักของผู้ใช้

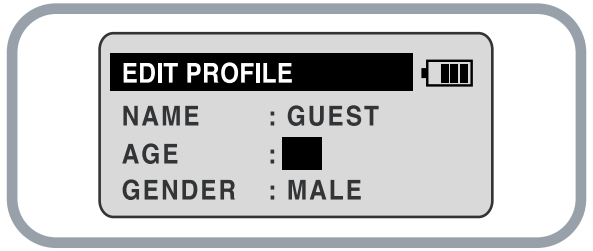

EDIT PROFILE

NAME : GUEST

AGE :

GENDER : MALE

4 เลือกรายการ CREATE (สร้าง) หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ

- การวัดผลที่ได้หลังจากเลือกรายการ TRY IT ข้อมูลจะไม่ถูกบันทึกไว้

การใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต

การวัดพลังงานที่ใช้ไป

วัดอัตราการเต้นของหัวใจก่อน และหลังการออกกำลังกาย เพื่อค้นหาจำนวนพลังงานที่เผาผลาญไป

1 ก่อนการเริ่มการออกกำลังกายกดปุ่มเลือกการใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต

2 เลือกรายการ CALORIE COUNTER (ระบบวัดแคลอรี่) ในรายการ SPORT FUNCTION (ฟังก์ชั่นสปอร์ต)
- แสดงผู้ใช้ที่เลือก และต้องการให้เริ่มทำการวัดใหม่

3 หลังจากการวางนิ้วมือของคุณลงบนตัวเซ็นเซอร์บริเวณด้านบนของเครื่อง กดปุ่ม ▶II
- การวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะเริ่มขึ้น
- เมื่อการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเสร็จสมบูรณ์แล้ว อัตราการเต้นของหัวใจที่วัดได้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ และเครื่องหมาย "♥" จะแสดงบริเวณหน้าจอแสดงผล

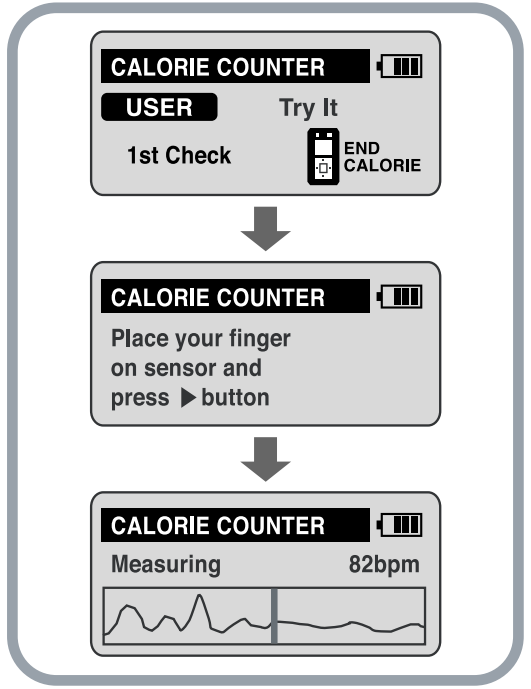

CALORIE COUNTER
USER Try It
1st Check END CALORIE

CALORIE COUNTER
Place your finger
on sensor and
press ▶ button

CALORIE COUNTER
Measuring 82bpm

4 วัดอัตราการเต้นของหัวใจ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วตามวิธีในข้อ 2 และ 3 ด้านบน
- พลังงานที่ใช้ไปในการออกกำลังกายจะแสดง
- หน่วยของพลังงานที่แสดง คือ kcal (ก.แคลอรี่)

5 หากคุณต้องการจัดเก็บข้อมูล เลือกรายการ CREATE (สร้าง)
- ข้อมูลการวัดผลจะถูกบันทึกไว้



CALORIE COUNTER
S 72 E 101
CALORIE : 270
CREATE CANCEL

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

1 กดปุ่มเลือกการใช้ฟังก์ชั่นสปอร์ต

2 กดปุ่ม ▶II ในรายการ SPORT FUNCTION (การใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต) และเลือกรายการ HEART RATE MONITOR (การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ)
- ผู้ใช้ที่เลือกไว้และการวัดผลที่เริ่มใช้แล้วจะแสดงหรือไม่แสดง

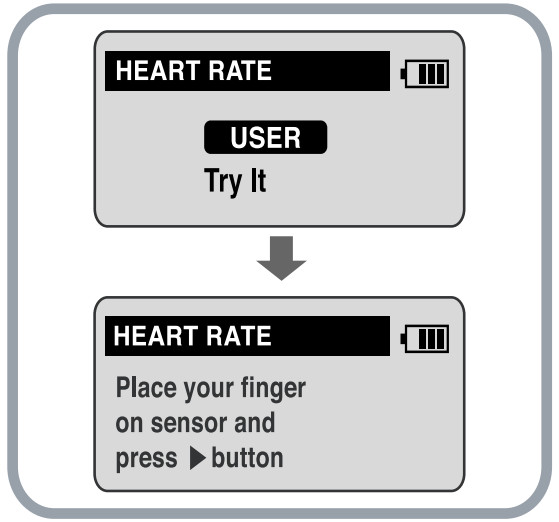

HEART RATE
USER
Try It

HEART RATE
Place your finger
on sensor and
press ▶ button

3 หลังจากวางนิ้วมือลงบนตัวเซ็นเซอร์บริเวณด้านบนของตัวเครื่อง กดปุ่ม ▶II
- การวัดอัตราการเต้นของหัวใจจะเริ่มต้น
- เมื่อการวัดผลสิ้นสุดลง อัตราการเต้นของหัวใจจะแสดงบนหน้าจอ

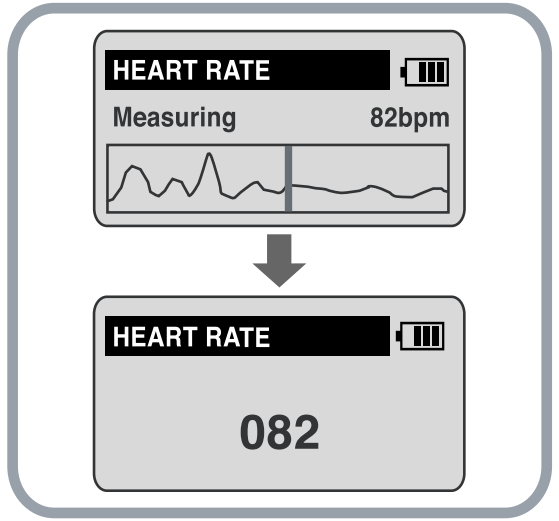

HEART RATE
Measuring 82bpm

HEART RATE
082

การใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต

การตรวจสอบฐานข้อมูล

1 กดปุ่มเลือกการใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต 🏃

2 เลือกรายการ DATABASE (ฐานข้อมูล)
ในรายการ SPORTS FUNCTION (การใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต)

3 ในการเรียกดูการวัดผลพลังงานที่ใช้ไป
เลือกรายการ VIEW CALORIES (เรียกดูพลังงาน)
ในการเรียกดูอัตราการเต้นของหัวใจเลือกรายการ
VIEW HEART RATE (เรียกดูอัตราการเต้นของหัวใจ)

- ข้อมูลการวัดผลล่าสุดจะแสดง

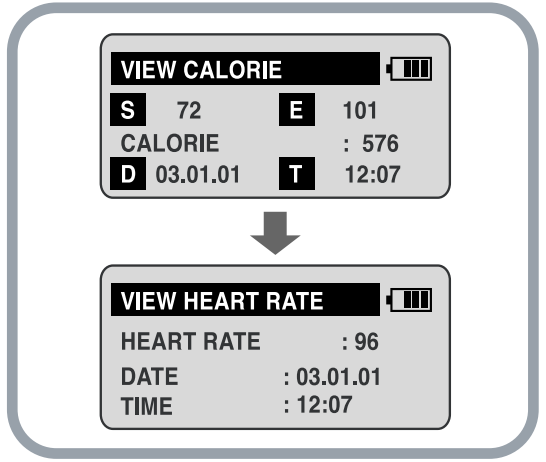
VIEW CALORIE
S 72 E 101
CALORIE : 576
D 03.01.01 T 12:07

VIEW HEART RATE
HEART RATE : 96
DATE : 03.01.01
TIME : 12:07

การใช้งานนาฬิกาจับเวลา

1 กดปุ่มเลือกการใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต 🏃 2 ครั้ง

- นาฬิกาจับเวลาจะแสดง

2 กดปุ่ม ENC/NAVI

- การวัดผลการจับเวลาจะเริ่มขึ้น

3 กดปุ่ม ENC/NAVI อีกครั้ง

- การวัดผลการจับเวลาจะสิ้นสุดลง

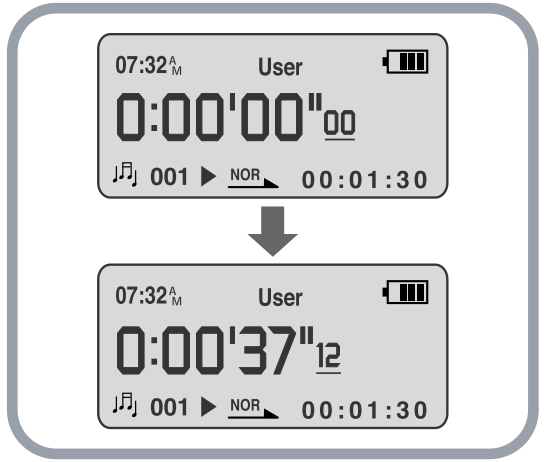
07:32 AM User
0:00'00"00
001 ▶ NOR 00:01:30

07:32 AM User
0:00'37"12
001 ▶ NOR 00:01:30

การจับเวลาหลายรายการ

คุณสามารถวัดผลช่วงห่างเวลาของผู้ใช้ในขณะออกกำลังกาย
เช่น ในขณะวิ่งจ๊อคกิ้ง หรือวิ่งมาราธอน

1 กดปุ่มเลือกการใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต 🏃

- รายการ STOP WATCH (นาฬิกาจับเวลา) จะแสดง


07:32 AM User
0:00'00"00
001 ▶ NOR 00:01:30

2 กดปุ่ม ENC/NAVI

- การจับเวลาจะเริ่มขึ้น


07:32 AM User
0:00'37"12
001 ▶ NOR 00:01:30

3 กดปุ่ม MENU ▬ ในขณะทำการจับเวลา

- รายการ "LAP" จะปรากฏ และการจับเวลารายการแรก จะถูกบันทึกไว้ทุกครั้งที่กดปุ่ม MENU ▬
- คุณสามารถบันทึกการจับเวลาได้ถึง 9 รายการ
- กดปุ่ม MENU ▬ เพื่อบันทึกได้ถึง 9 รายการ และจากนั้นกดปุ่ม ENC/NAVI. เพื่อยุติการจับเวลา เวลารายการที่ 9 และเวลาที่สิ้นสุดจะแสดง

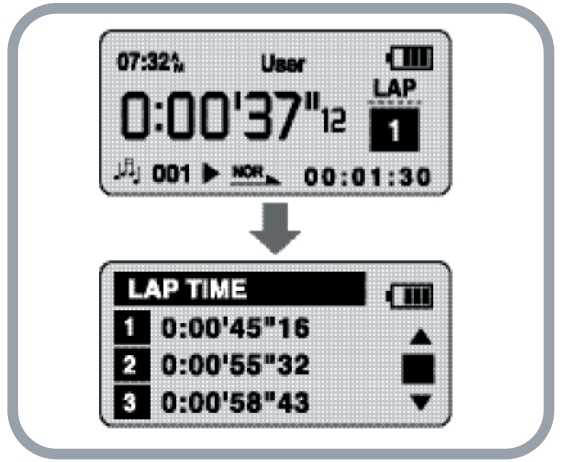
07:32 AM User
0:00'37"12 LAP 1
001 ▶ NOR 00:01:30

LAP TIME
1 0:00'45"16
2 0:00'55"32
3 0:00'58"43

แผนผังเมนู

- ใช้ปุ่ม ━,✚ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง จากนั้นเลือกโดยใช้ปุ่ม MENU ━

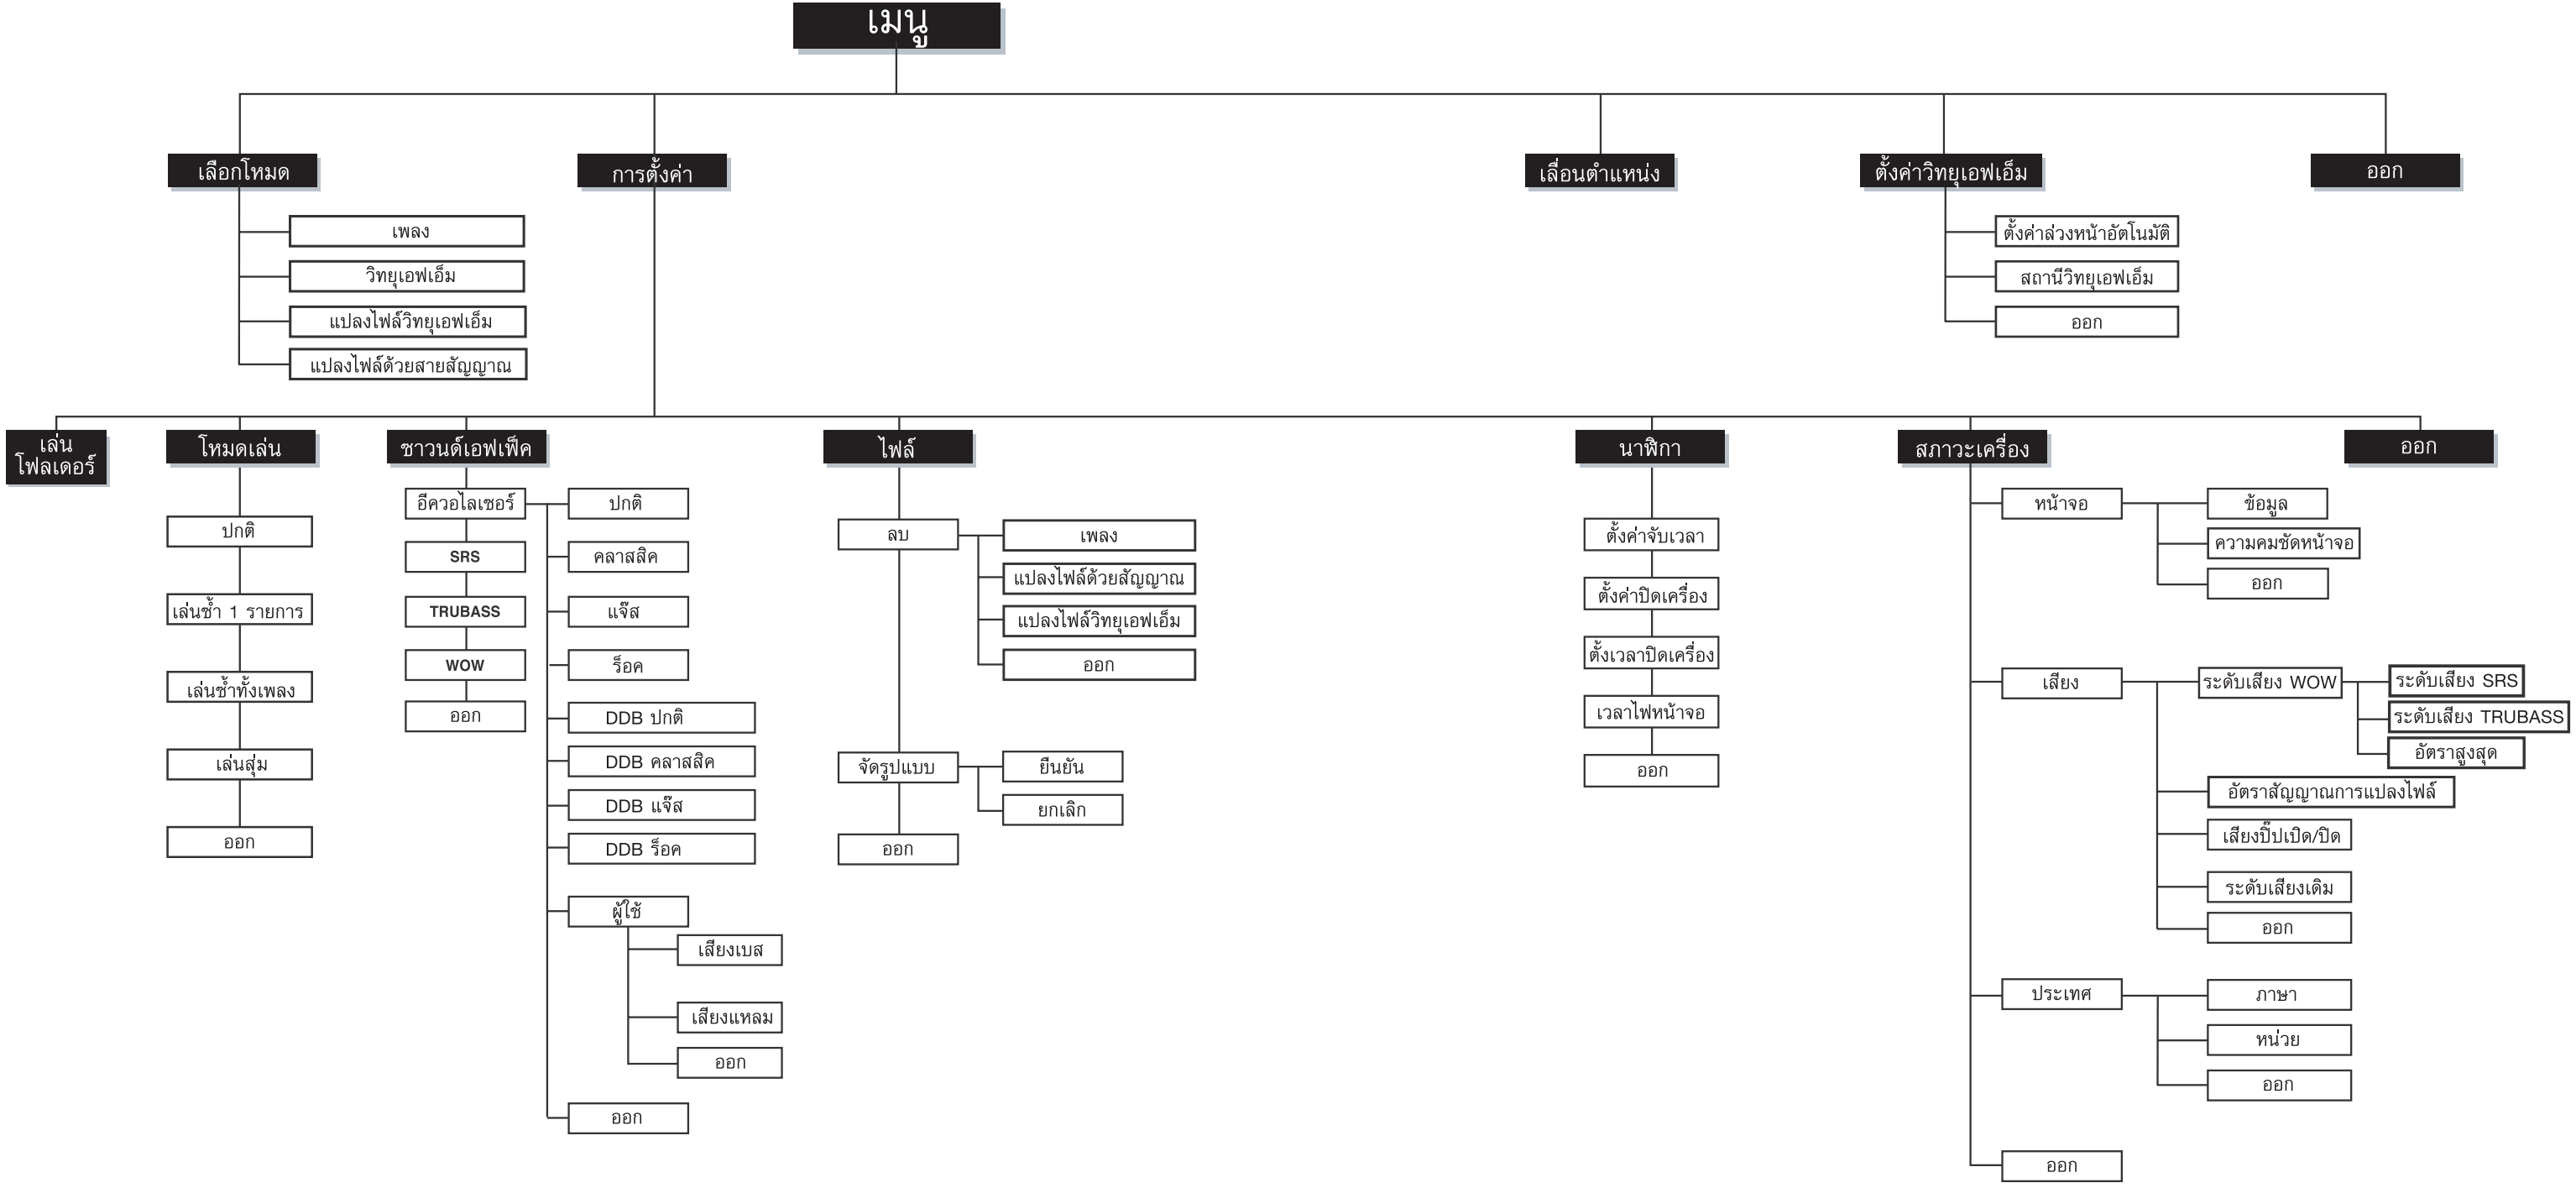
เมนู
เลือกโหมด
เพลง
วิทยุเอฟเอ็ม
แปลงไฟล์วิทยุเอฟเอ็ม
แปลงไฟล์ด้วยสายสัญญาณ
การตั้งค่า
เล่นโฟลเดอร์
โหมดเล่น
ปกติ
เล่นซ้ำ 1 รายการ
เล่นซ้ำทั้งเพลง
เล่นสุ่ม
ออก
ซาวนด์เอฟเฟ็ค
อีควอไลเซอร์
ปกติ
คลาสสิค
แจ๊ส
ร็อค
DDB ปกติ
DDB คลาสสิค
DDB แจ๊ส
DDB ร็อค
ผู้ใช้
เสียงเบส
เสียงแหลม
ออก
ออก
SRS
TRUBASS
WOW
ออก
ไฟล์
ลบ
เพลง
แปลงไฟล์ด้วยสัญญาณ
แปลงไฟล์วิทยุเอฟเอ็ม
ออก
จัดรูปแบบ
ยืนยัน
ยกเลิก
ออก
นาฬิกา
ตั้งค่าจับเวลา
ตั้งค่าปิดเครื่อง
ตั้งเวลาปิดเครื่อง
เวลาไฟหน้าจอ
ออก
สภาวะเครื่อง
หน้าจอ
ข้อมูล
ความคมชัดหน้าจอ
ออก
เสียง
ระดับเสียง WOW
ระดับเสียง SRS
ระดับเสียง TRUBASS
อัตราสูงสุด
อัตราสัญญาณการแปลงไฟล์
เสียงบี๊ปเปิด/ปิด
ระดับเสียงเดิม
ออก
ประเทศ
ภาษา
หน่วย
ออก
ออก
ออก
เลื่อนตำแหน่ง
ตั้งค่าวิทยุเอฟเอ็ม
ตั้งค่าล่วงหน้าอัตโนมัติ
สถานีวิทยุเอฟเอ็ม
ออก
ออก

การแก้ปัญหา

ซอฟต์แวร์ไม่ทำงาน

- โปรดดูคำแนะนำข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่อง yepp ไม่ทำงานและหน้าจอ LCD ไม่แสดงข้อความใดๆ

- ตรวจสอบสภาพชองแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้
- กดปุ่มที่ช่อง RESET (ปรับค่า) บริเวณด้านข้างของเครื่องด้วยเข็ม
- หากยังคงมีปัญหาหลังจากทำการปรับค่าเครื่อง หรือพยายามใช้หลังจากการจัดรูปแบบหลังจากการจัดรูปแบบไม่รองรับในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูให้แน่ใจว่าจัดรูปแบบโดยใช้การใช้งานจัดรูปแบบในเมนูของเครื่อง

ในโหมด PLAY (เล่น) เพลงไม่เล่นหลังจากกดปุ่ม ▶II

- แสดงว่าเครื่องกำลังอยู่ในโหมด MUSIC (เพลง)
- ตรวจสอบดูว่าไฟล์ เอ็มพี 3 และดับบลิวเอ็มเอ ได้ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำในตัวหรือไม่
- ตรวจสอบดูว่าปุ่ม HOLD ล๊อคอยู่หรือไม่
- ตรวจสอบดูว่าปุ่ม REC (บันทึก) เปิดอยู่หรือไม่

ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้

- ตรวจสอบสภาพชองแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง yepp และคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบ และ/หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเปิดเครื่อง yepp

ไฟหน้าจอไมทำงาน

- ตรวจสอบการตั้งค่าไฟหน้าจอ
- เมื่อกระแสและแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้อยู่ในระดับต่ำ ไฟหน้าจอจะปิดลงโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเล่นได้นานขึ้น

ปุ่มกดไม่ทำงาน

- ตรวจสอบการตั้งค่าปุ่มล็อคเครื่อง
- กดปุ่มในช่อง RESET (ปรับค่า) บริเวณด้านข้างของตัวเครื่องด้วยเข็มที่มีขนาดเล็กกว่าช่อง

เครื่อง yepp ยังคงปิดอยู่

- ในโหมดหยุด เครื่องจะทำการปิดตัวลงเองโดยอัตโนมัติ หลังจากเวลา 10 วินาที (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า)
- ตรวจสอบดูหากมีไฟล์บันทึกไว้ในนั้น

มีความผิดปกติของการแสดงเวลาการเล่นในขณะอยู่ในโหมด Play (เล่น)

- ข้อความ "VBR SONG" จะปรากฏในขณะที่ไฟล์ VBR (อัตราความเร็วข้อมูลแปรผัน) กำลังเล่น

หน้าจอ LCD มืด

- ตรวจสอบความคมชัดหน้าจอ

ในขณะทำการเล่นตัวอักษรประหลาดปรากฏบนหน้าจอ

- เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาในเมนู

บริเวณภายนอกเครื่อง yepp สกปรก

- เช็ดรอยสกปรกออกด้วยยางลบ หรือผ้านุ่มเปียกหมาดๆ

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	YP-60
ความจุหน่วยความจำในตัว	128MB(YP-60 H)/256MB(YP-60 V)/512MB(YP-60 X)/1GB(YP-60 Z)
แรงดันไฟฟ้า	3.7 โวลต์ (แบตเตอรี่ลิเธียมโพลีเมอร์)
ระยะเวลาในการเล่น	เล่นได้นานถึง 15 ชั่วโมง (เอ็มพี 3 128Kbps ที่ระดับเสียง 20)
เวลาทำการชาร์จซ้ำ	ประมาณ 3 ชั่วโมง
จำนวนไฟล์ที่สามารถทำการบันทึกได้สูงสุด	ได้ถึง 256 ไฟล์ (ต่อโฟลเดอร์)
ขนาด/น้ำหนัก	39X93X17 มม./47 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
ตัวเครื่อง	พลาสติก
อัตราส่วนเสียง	80 dB ด้วย 20 KHz LRF
กำลังขับช่องเสียบหูฟัง	6mW (สูงสุด 10mW)/CH (16 Ω))
กำลังขับช่วงความถี่	20Hz~20KHz
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน	-5 ~ +35˚C (23~95˚F)
ความถี่วิทยุเอฟเอ็ม	87.50 ~ 108.00 MHz
สัญญาณวิทยุเอฟเอ็มที่มีต่ออัตราส่วนเสียง	50 dB
FM T.H.D	1%
ความไววิทยุเอฟเอ็มที่ใช้	10 dB
รองรับการใช้ไฟล์	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA (64Kbps ~ 192Kbps, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz)

บันทึก

<การวัดพลังงานที่ใช้ไป>

- วัดอัตราการเต้นของหัวใจก่อน และหลังการออกกำลังกาย เพื่อให้ทราบถึงพลังงานที่ใช้ไป

1. กดปุ่ม ▶II เพื่อเปิดเครื่อง
2. ก่อนเริ่มออกกำลังกายกดปุ่มการใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต บริเวณด้านขวาของเครื่อง
3. ในหน้าจอ SPORTS FUNCTION (การใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต) ใช้ปุ่ม ━,✚ เพื่อไปยังรายการ CALORIE COUNTER (ระบบวัดแคลลอรี่) จากนั้นกดปุ่ม ▶II

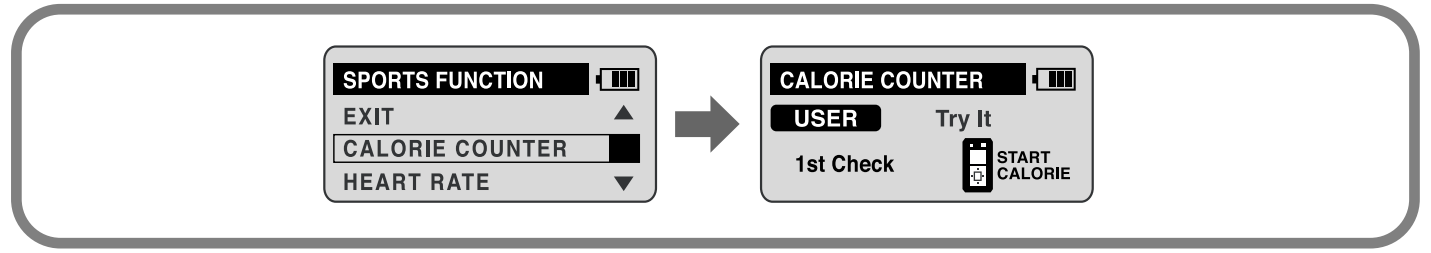
SPORTS FUNCTION
EXIT
CALORIE COUNTER
HEART RATE
CALORIE COUNTER
USER
Try It
1st Check
START CALORIE

4. เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏ วางนิ้วมือของคุณลงบนตัวเซ็นเซอร์ด้านบนของเครื่อง ดังภาพ และกดปุ่ม ▶II

- อัตราการเต้นของหัวใจจะถูกวัดเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที

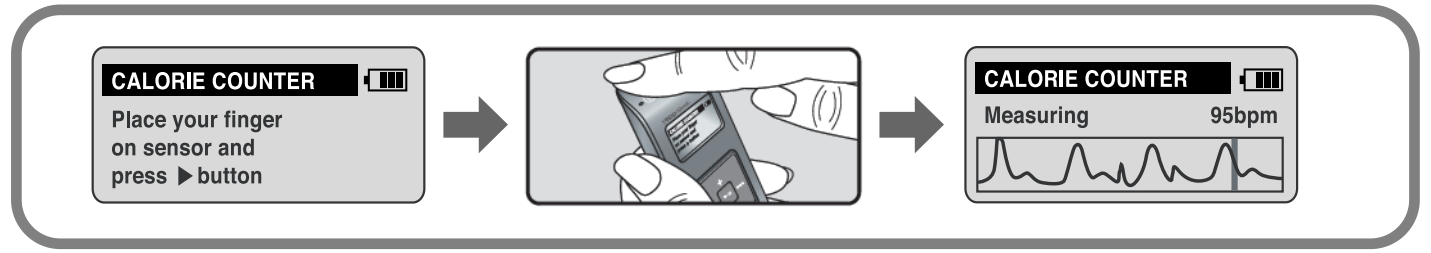
CALORIE COUNTER

Place your finger on sensor and press ▶ button

CALORIE COUNTER
Measuring
95bpm

5. เมื่อการวัดผลครั้งแรกสิ้นสุดลง อัตราการเต้นของหัวใจจะถูกบันทึกไว้ และเครื่องหมาย “♥” จะปรากฏบนหน้าจอ


01:36 PM
♥ Nor
Hit Song
002
NOR
00:00:14

6. เริ่มการออกกำลังกาย
7. เมื่อคุณออกกำลังกายเสร็จแล้ว กดปุ่ม การใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต บริเวณด้านขวา และวัดอัตราการเต้นของหัวใจอีกครั้ง ตามวิธีในข้อ 3~4
   - หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏ
   - หน่วยของพลังงานจะแสดงเป็น kcal (กิโลแคลอรี่)

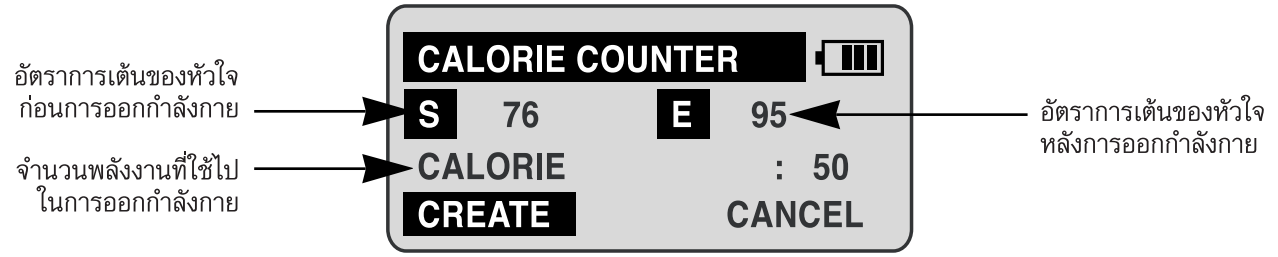
อัตราการเต้นของหัวใจก่อนการออกกำลังกาย
จำนวนพลังงานที่ใช้ไปในการออกกำลังกาย
CALORIE COUNTER
S 76
E 95
CALORIE : 50
CREATE
CANCEL
อัตราการเต้นของหัวใจหลังการออกกำลังกาย

8. หากคุณต้องการบันทึกข้อมูล เลือกรายการ CREATE (สร้าง)
   - ข้อมูลการวัดผลจะถูกบันทึกไว้

หมายเหตุ

- ผลของข้อมูลการวัดเป็นค่าทางสถิติ ดังนั้นจึงอาจแตกต่างจากผลลัพธ์ที่แท้จริง
- หากทำการวัดผลโดยไม่มีการออกกำลังกาย การแสดงการใช้พลังงานจะแสดงอัตราพลังงานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

YP-60 การใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต

การใช้งานแบบย่อ

AH68-01486B (Rev 1.0)

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

1. กดปุ่ม ▶II เพื่อเปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม การใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต 🏃 บริเวณด้านขวาของเครื่อง
3. ในหน้าจอ SPORTS FUNCTION (การใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต) ใช้ปุ่ม −,+ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ HEART RATE (อัตราการเต้นของหัวใจ)จากนั้นกดปุ่ม ▶II

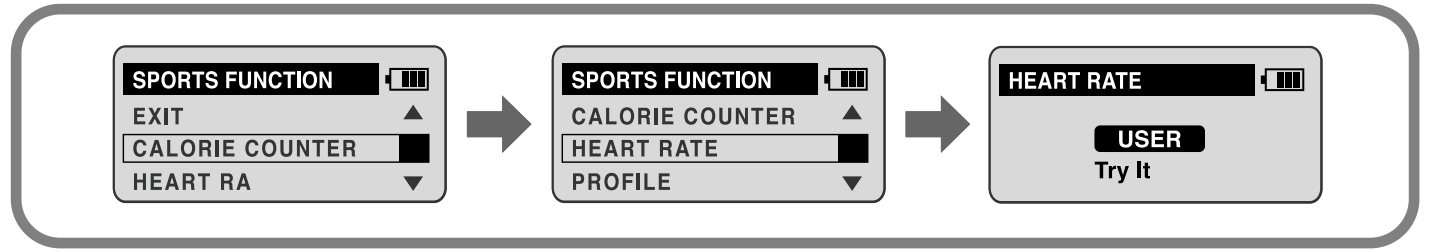
SPORTS FUNCTION
EXIT
CALORIE COUNTER
HEART RA
SPORTS FUNCTION
CALORIE COUNTER
HEART RATE
PROFILE
HEART RATE
USER
Try It

4. เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏ วางนิ้วมือของคุณบนตัวเซ็นเซอร์บริเวณด้านบนของเครื่องดังภาพ และกดปุ่ม ▶II

- อัตราการเต้นของหัวใจจะวัดโดยใช้เวลาประมาณ 10 วินาที

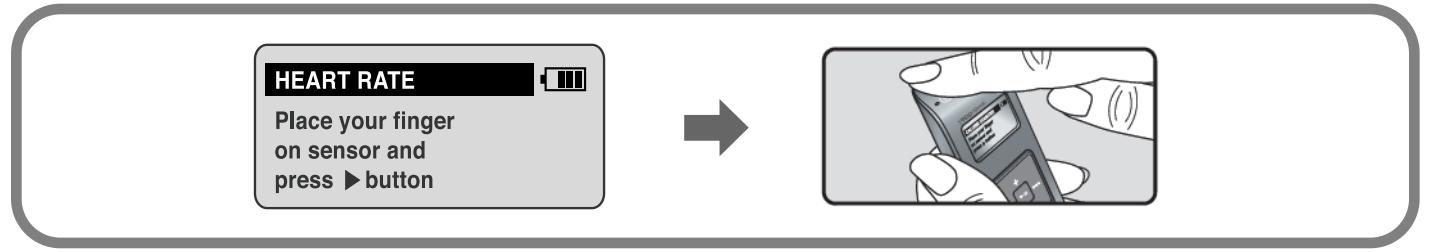

Place your finger
on sensor and
press ▶ button

- หน้าจอขณะทำการวัดผล -


HEART RATE
Measuring 76bpm
HEART RATE
Measuring 76bpm

Normal measurement Abnormal measurement

- เมื่อกราฟการวัดผลที่ผิดปกติปรากฏให้วัดอัตราการเต้นของหัวใจอีกครั้ง โดยเริ่มทำการวัดใหม่
- เมื่อการวัดผลสมบูรณ์ อัตราการเต้นของหัวใจจะปรากฏ
- อัตราการเต้นของหัวใจปกติอยู่ที่ 60~80 ครั้งต่อนาที (bmp)

❇ *ข้อควรระวังในขณะทำการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ*

- *ห้ามกดตัวเซ็นเซอร์แรงเกินไปเมื่อวางนิ้วลงบนตัวเซ็นเซอร์*
- *ห้ามขยับนิ้วในขณะทำการวัดผล*
- *ห้ามทำการวัดผลในขณะที่คุณเคลื่อนไหว*
- *ห้ามทำการวัดผลในขณะที่นิ้วของคุณสกปรก หรือ มีน้ำมัน*
- *ในขณะทำการวัดผล ห้ามโดนแสงแดดโดยตรง*

การวัดพลังงานที่ใช้ไป

❇ ตั้งค่าผู้ใช้ก่อนทำการ
วัดพลังงานที่ใช้ไป

<การตั้งค่าของผู้ใช้>

1. กดปุ่ม ▶II เพื่อเปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม เลือกการใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต 🏃
3. ในหน้าจอ SPORTS FUNCTION (การใช้งานฟังก์ชั่นสปอร์ต) ใช้ปุ่ม −,+ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ HEART RATE (อัตราการเต้นของหัวใจ) จากนั้นกดปุ่ม ▶II


SPORTS FUNCTION
EXIT
CALORIE COUNTER
HEART RATE
SPORTS FUNCTION
HEART RATE
PROFILE
DATA BASE

4. ในหน้าจอ PROFILE (รูปแบบ) เลือกรายการ TRY IT (ทดสอบ) จากนั้นป้อน อายุ เพศ ส่วนสูง และน้ำหนัก

- ▶II, ▶▶I : เพื่อเลื่อนไปยังการตั้งค่าถัดไป
- −,+ : เปลี่ยนการตั้งค่า


PROFILE
EXIT
TRY IT
EDIT PROFILE

NAME : GUEST
AGE : 23
GENDER : MALE

5. เมื่อตั้งค่าเสร็จ ให้เลื่อนไปยังรายการ CREATE (สร้าง) และจากนั้น กดปุ่ม ▶II

- การตั้งค่านั้นจะถูกบันทึก


EDIT PROFILE
CREATE
CANCEL

HEIGHT : 1m71
WEIGHT : 060kg